


taurus

WAX-CARE

Fusor de cera
Fonedor de cera
Wax fuser
Épilateur à cire chaude
Wachserhitzer
Scaldacera
Fusor de cera
Harsverwarmer
Pogrzewacz wosku
Κερίερα αποτρίχωσης
Печь для расплавления воска
Încălzitor de ceară
Уред за кола маска





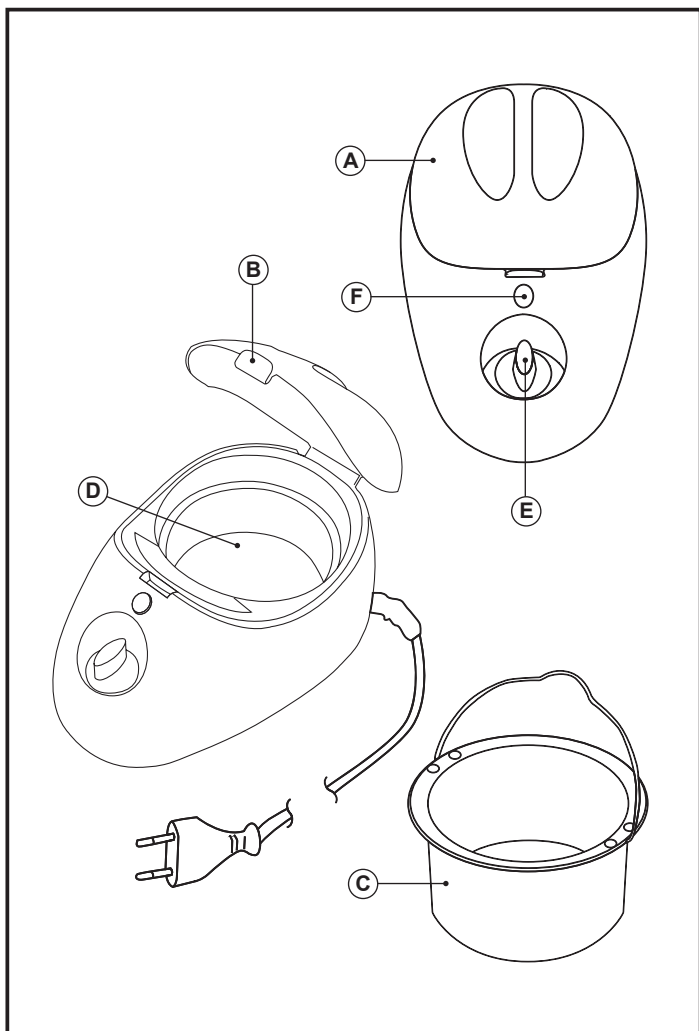

Español

FUSOR DE CERA WAX-CARE



Distinguído cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca TAURUS.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Descripción

- A Tapa protectora.
- B Bloqueo tapa protectora
- C Contenedor extraíble
- D Cámara calefactora
- E Interruptor marcha/paro y temperaturas
- F Piloto luminoso

- Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.



Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
 - La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión
 - Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
 - Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.
- PRECAUCIÓN:** No utilizar este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que



contengan agua.



Este símbolo significa que el aparato no debe ser usado cerca del agua

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.

- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.

- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.

- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenrollar el aparato.

- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.

- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede atrapado o arrugado.

- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato.

- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

- Es recomendable como protección adicional en la instalación eléctrica que alimenta el aparato, el disponer de un dispositivo de corriente diferencial con una sensibilidad máxima de 30mA. Pregunte a un instalador competente para que le aconseje.

- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.

- ADVERTENCIA: Mantener el aparato seco.

- No utilizar el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.

- El cable de alimentación debe ser examinado regularmente en busca de signos de daño, y si está dañado, el aparato no tiene que usarse.

- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.

- No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.

- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.

- Situar el aparato sobre una superficie horizontal, plana, estable y apta para soportar altas temperaturas, alejada de otras fuentes de calor y de posibles salpicaduras de agua.

Utilización y cuidados:

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.

- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.

- Si se usa el aparato en un cuarto de baño o similar, desenrollar el aparato de la red cuando no se use, aunque sea por poco tiempo, ya que la proximidad del agua presenta un riesgo, incluso en el caso de que el aparato esté desconectado.

- Desenrollar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial - Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.

- No guardar el aparato si todavía está caliente.

- No exponer el aparato a temperaturas extremas.

- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.

- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia. Además ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

- No usar el aparato sobre mascotas o animales.

Servicio:

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.



Modo de empleo

Notas previas al uso:

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.

Uso:

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.

- Enchufar el aparato a la red eléctrica.

- Poner el aparato en marcha, accionando el interruptor marcha/paro.

- El piloto luminoso (F) se iluminará

- Abrir y cerrar el bloqueo de la tapa protectora.

Abrir: presione la pestaña de la tapa protectora para abrir y levante la tapa.

Cerrar: presionar la tapa hasta que quede ajustada al anclaje.

Asegúrese de que el fusor de cera este limpio y libre de cera antes de cerrar la tapa para evitar que





esta se pegue.

Asegúrese de que el asa del contenedor está bajada y apuntando al piloto

Para quitar el contenedor, tire del asa has que se bloquee en posición vertical. Esto evita que el contenedor se balancee.

Hay dos maneras de usar el I fusor, primeramente, puede calentar contenedores de cera estándar en el contenedor extraíble o en el cámara calefactora, la segunda opción, puede calentar pastillas de cera o vertida en el contenedor extraíble.

IMPORTANTE:

NUNCA funda pastillas o cera vertida directamente en el cámara calefactora (D).

NUNCA vierta la cera del contenedor extraíble (C) hasta que éste haya sido extraído del cámara calefactora (D).

Pruebe el calor o las posibles reacciones cutáneas aplicando cera en una pequeña área de piel antes del uso.

Si es Susceptible a reacciones alérgicas o si tiene problemas circulatorios, se recomienda consultar a su médico antes del uso

Calentamiento pastillas de cera o cera vertida:

-Asegúrese de que el aparato está debidamente enchufado y el interruptor en posición "0" (Apagado)

-Use la cera tal y como se lo indique el fabricante de la misma.

-Quite el contenedor extraíble (C) de la cámara calefactora (D) y llénelo con la cantidad requerida de las pastillas o cera vertida. Cogiendo por el asa, ponga el contenedor extraíble en la cámara calefactora.

-Para llevar la cera a su estado líquido más rápidamente, ponga el interruptor de marcha paro en la posición

2. Cuando la cera haya alcanzado la consistencia correcta cambie el interruptor de marcha paro a la posición 1 para mantener la cera a temperatura correcta de uso.

Una vez finalizado el uso del aparato:

- Parar el aparato, accionando el interruptor marcha/ paro colocándolo en la posición "0".

- Desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar enfriar la cera y el contenedor.



Limpieza

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.

- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.

- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.

- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni

ponerlo bajo el grifo.

- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar de forma inexorable la duración de la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.



Anomalías y reparación

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

Para las versiones EU del producto y/o en el caso de que en su país aplique:

Ecología y reciclabilidad del producto

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.

- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Este aparato cumple con la Directiva 2006/95/EC de Baja Tensión, con la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.





Català

FONEDOR DE CERA
WAX- CARE



Benvolgut client,

Us agraïm que us hàgiu decidit a comprar un producte de la marca TAURUS.

La seva tecnologia, disseny i funcionalitat, i el fet d'haver superat les normes de qualitat més estrictes, us garanteixen una satisfacció total durant molt de temps.

Descripció

- A Tapa protectora
- B Bloqueig tapa protectora
- C Contenidor extraïble
- D Càmera calefactora
- E Interruptor engegada/aturada i temperatures
- F Pilot lluminós

- Abans d'engegar l'aparell, llegiu atentament aquest full d'instruccions i conserveu-lo per a consultes posteriors. El fet de no seguir aquestes instruccions pot comportar un accident.



Consells i advertiments de seguretat

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o mes i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixement, si se'ls ha donat la supervisió o instruccions apropiades pel que fa a l'ús de l'aparell d'una manera segura i si comprenen els perills que implica.

- La neteja i el manteniment a realitzar per l'usuari no els han de realitzar els nens sense supervisió.

- Aquest aparell no és cap joguina. Els nens han d'estar sota vigilància per assegurar que no juguin amb l'aparell.

- Si la connexió a la xarxa està malmesa, s'ha de substituir. Porteu l'aparell a un Servei d'Assistència Tècnica autoritzat.

PRECAUCIÓ: No feu servir aquest aparell a prop de banyeres, dutxes, lavabos o altres recipients que continguin aigua.



Aquest símbol significa que l'aparell no s'ha de fer servir a prop de l'aigua.

- Abans de connectar l'aparell a la xarxa, verifiqueu que el voltatge que s'indica a la placa de característiques coincideix amb el voltatge de xarxa.
- Connecteu l'aparell a una base de presa de corrent que suporti com a mínim 10 amperes.
- La clavilla de l'aparell ha de coincidir amb la base elèctrica de la presa de corrent. No modifiqueu mai la clavilla. No feu servir adaptadors de clavilla.
- No forceu el cable elèctric de connexió. No feu servir mai el cable elèctric per aixecar, transportar o desendollar l'aparell.
- No enrolleu el cable elèctric de connexió al voltant de l'aparell.
- No deixeu que el cable elèctric de connexió quedi atrapat o arrugat.
- No deixeu que el cable de connexió quedi en contacte amb les superfícies calentes de l'aparell.
- Verifiqueu l'estat del cable elèctric de connexió. Els cables malmesos o embolicats augmenten el risc de xoc elèctric.
- Com a protecció addicional a la instal·lació elèctrica que alimenta l'aparell, és recomanable que tingueu un dispositiu diferencial de corrent amb una sensibilitat màxima de 30mA. Demaneu consell a un instal·lador competent.
- No toqueu mai la clavilla de connexió amb les mans molles.
- No utilitzeu l'aparell amb el cable elèctric o la clavilla malmesos.
- Si algun dels embolcalls de l'aparell es trenca, desconnecteu l'aparell immediatament de la xarxa per evitar la possibilitat d'un xoc elèctric.
- No utilitzeu l'aparell si ha caigut, si hi ha senyals visibles de danys o si hi ha una fuga.
- ADVERTÈNCIA: Mantingueu l'aparell sec.
- No utilitzeu l'aparell amb les mans o els peus humits ni descalços.
- El cable d'alimentació s'ha d'examinar regularment per comprovar si està malmès i, si ho està, l'aparell no s'ha de fer servir.
- No exposeu l'aparell a la pluja o a condicions d'humitat. L'aigua que entri a l'aparell augmentarà el risc de xoc elèctric.
- No toqueu les parts calefactades de l'aparell, ja que poden provocar cremades greus.
- La temperatura de les superfícies accessibles pot ser elevada quan l'aparell està en funcionament.
- Col·loqueu l'aparell damunt d'una superfície plana, estable i apta per suportar altes temperatures, lluny d'altres fonts de calor i de possibles esquitxades d'aigua.

Utilització i cura:

- Abans de cada ús, desenrotlleu completament el cable d'alimentació de l'aparell.

- No useu l'aparell si el dispositiu d'engegada/aturada no funciona.
- Si useu l'aparell en un lavabo o similar, desendol·leu-lo de la xarxa quan no l'utilitzeu, encara que sigui per poc temps, ja que la proximitat de l'aigua suposa un risc, fins i tot en cas que l'aparell estigui desconnectat.
- Desendol·leu l'aparell de la xarxa quan no l'utilitzeu i abans de netejar-lo.
- Aquest aparell està pensat exclusivament per a ús domèstic, no professional o industrial.
- Deseu aquest aparell fora de l'abast dels nens i/o persones discapacitades.
- No deseu l'aparell si encara està calent.
- No exposeu l'aparell a temperatures extremes.
- Manteniu i deseu l'aparell en un lloc sec, sense pols i allunyat de la llum del sol.
- No deixeu mai l'aparell connectat i sense vigilància. A més, estalviareu energia i allargareu la vida de l'aparell.
- No utilitzeu l'aparell sobre mascotes o animals.

Servei:

- Una utilització inadequada o en desacord amb les instruccions d'ús suposa un perill i anul·la la garantia i la responsabilitat del fabricant.



Instruccions d'ús

Notes prèvies a l'ús:

- Assegureu-vos que heu retirat tot el material d'embalatge del producte.

Ús:

- Desendol·leu completament el cable abans d'endollar-lo.
- Connecteu l'aparell a la xarxa elèctrica.
- Enggeueu l'aparell accionant el botó d'engegada/aturada.
- El pilot lluminós (F) s'il·luminarà.
- Obrir i tancar el bloqueig de la tapa protectora.
- Obrir: pressioneu la pestanya de la tapa protectora per a obrir i aixequen la tapa.
- Tancar: pressioneu la tapa fins que quedi ajustada a l'ancoratge.
- Assegureu-vos que el fonedor de cera estigui net i lliure de cera abans de tancar la tapa per evitar que aquesta s'enganxi.
- Assegureu-vos que la nansa del contenidor estigui baixada i apuntant al pilot.
- Per a treure el contenidor, estireu de la nansa fins que es bloquegi en posició vertical. Això evita que el



contenedor es balancegi.

Hi ha dues maneres d'utilitzar el fonedor: es poden escalfar els contenidors de cera estàndard en el contenidor extraïble o en la càmera calefactors; o es poden escalfar les pastilles de cera o vessada en el contenidor extraïble.

IMPORTANT:

MAI foneu pastilles o cera vessada directament a la càmera calefactors (D).

MAI vesseu la cera del contenidor extraïble (C) fins que aquest hagi estat extret de la càmera calefactors (D).

Proveu la calor o les possibles reaccions cutànies aplicant cera en una petita àrea de la pell abans del seu ús.

Si sou susceptibles a reaccions al·lèrgiques o si teniu problemes circulatoris, es recomana consultar el vostre metge abans del seu ús.

Escalfament pastilles de cera o cera vessada:

-Assegureu-vos que l'aparell estigui ben endollat i l'interruptor en posició "0" (Apagat)

-Utilitzeu la cera tal com ho indiqui el seu fabricant.

-Traieu el contenidor extraïble (C) de la càmera calefactors (D) i ompliu-lo amb la quantitat requerida de pastilles o cera vessada. Agafeu-lo per la nansa i poseu el contenidor extraïble a la càmera calefactors.

-Per aconseguir la cera en estat líquid més ràpidament, poseu l'interruptor d'engegada/aturada en la posició

2. Quan la cera hagi arribat a la consistència correcta, canvieu l'interruptor d'engegada/aturada a la posició 1 per a mantenir la cera a la temperatura correcta d'ús.

Un cop finalitzat l'ús de l'aparell:

-Atureu l'aparell accionant l'interruptor engegada/aturada i col·locant-lo en la posició "0".

-Desendolieu l'aparell de la xarxa elèctrica i deixeu refredar la cera i el contenidor.



Neteja

-Desendolieu l'aparell de la xarxa i deixeu-lo refredar abans de dur a terme qualsevol operació de neteja.

-Netegeu l'aparell amb un drap humit impregnat amb unes gotes de detergent i després eixugueu-lo. Per netejar l'aparell, no utilitzeu dissolvents ni productes amb un factor pH àcid o bàsic, com el lleixiu, ni productes abrasius.

-No submergeu l'aparell en aigua ni en cap altre líquid, ni el poseu sota l'aixeta.

-Si l'aparell no es manté en bon estat de neteja, la superfície pot degradar-se i afectar de forma inexorable la durada de la vida de l'aparell i conduir a una situació perillosa.



Anomalies i reparació

-En cas d'avaría, porteu l'aparell a un servei d'assistència tècnica autoritzat. No intenteu desmuntar-lo ni reparar-lo ja que pot haver-hi perill.

Per a productes de la Unió Europea i/o en cas que així ho exigeixi la normativa en el seu país d'origen:

Ecologia i reciclabilitat del producte

-Els materials que componen l'envàs d'aquest electrodomèstic estan integrats en un sistema de recollida, classificació i reciclatge. Si desitja desfer-se'n, pot utilitzar els contenidors públics apropiats per a cada tipus de material.

Aquest producte està exempt de concentracions de substàncies que es puguin considerar perjudicials per al medi ambient.



Aquest símbol significa que si us voleu desfer del producte, un cop exhaurida la vida de l'aparell, l'heu de dipositar, a través dels mitjans adequats, a mans d'un gestor de residus autoritzat per a la recollida selectiva de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

Aquest aparell compleix amb la Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensió, amb la Directiva 2004/108/EC de Compatibilitat Electromagnètica, amb la Directiva 2011/65/EC sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics i amb la Directiva 2009/125/EC sobre els requisits de disseny ecològic aplicable als productes relacionats amb l'energia.



English

WAX FUSER WAX-CARE



Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a TAURUS brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

Description

- A Protective lid
- B Protective cover lock
- C Removable container
- D Heating chamber
- E ON/OFF and temperatures switch
- F Pilot light

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions may result in an accident.



Safety advice and warnings

- This appliance can be used by people unused to its handling, disabled people or children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised
 - This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - If the connection is damaged it must be replaced. Take the appliance to an authorised Technical Assistance Service. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
- CAUTION:** Do not use this appliance near baths, showers, wash-hand basins or other recipients which contain water.



This symbol signifies that the appliance must not be used near water

- Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- Do not wrap the cable around the appliance.
- Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
- Do not allow the connection cable to come into contact with the appliance's hot surfaces.
- Check the condition of the electrical connection cable. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- As an additional protection to the electrical supply for the appliance, it is advisable to have a differential current device with a maximum sensitivity of 30mA. Ask for advice from a competent installer.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- CAUTION: Maintain the appliance dry.
- Do not use the appliance with damp hands or feet, or when barefooted.
- The power cord must be regularly examined for signs of damage and if damaged, the appliance must not be used.
- Do not leave the appliance out in the rain or exposed to moisture. If water gets into the appliance, this will increase the risk of electric shock.
- Do not touch metal parts or the body when it is operating, as it may cause serious burns.
- The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface, suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.

Use and care:

- Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- Do not use the appliance if the on/off switch does not work.
- If you use the appliance in a bathroom or similar place, unplug the appliance from the mains when

- it is not in use, even if it is only for a short while, as proximity to water involves a risk, even if the appliance is disconnected.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.
- Do not put the appliance away if it is still hot.
- Do not expose to extreme temperatures or strong magnetism.
- Keep the appliance in a dry, dust-free place, out of direct sunlight.
- Never leave the appliance connected and unattended if it is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.
- Do not use the appliance with pets or animals.

Service:

- Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.



Instructions for use

Before use:

- Make sure that all the product's packaging has been removed.

Use:

- Unroll the cable completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- Turn the appliance on using the on/off switch.
- The pilot light (F) comes on.
- Opening and closing the protective cover lock
Opening: press the lug on the protective cover to open and raise the cover.
Closing: press the cover until it fits into its anchoring.
- Make sure the wax fuser is clean and free of wax before closing the cover to prevent it from sticking.
- Ensure that the container handle is down and pointing at the pilot

To remove the container, pull the handle until it locks in the vertical position. This prevents the container from rocking.

There are two ways to use the fuser. First, it can heat standard wax containers in the removable container or in the heating chamber. The second option is that it can heat wax tablets or wax poured into the removable container.



IMPORTANT:

NEVER melt tablets or poured wax directly in the heating chamber (D).
NEVER pour the wax from the removable container (C) until it has been removed from the heating chamber (D).
Test the heat or possible skin reactions by applying wax to a small area of skin before use.
If you are susceptible to allergic reactions or if you have circulation problems, it is advisable to consult a doctor before use.

Heating wax tablets or poured wax:

- Make sure that the appliance is properly connected to the mains and that the switch is in the "0" (OFF) position
- Use the wax as instructed by its manufacturer.
- Remove the removable container (C) from the heating chamber (D) and fill it with the required quantity of tablets or poured wax. Holding the handle, put the removable container into the heated chamber.
- To bring the wax to its liquid state more quickly, set the ON/OFF switch at the position
2. When the wax has reached the correct consistency, change the ON/OFF switch to position 1 to keep the wax at the correct temperature for use.

Once you have finished using the appliance:

- Turn the appliance off by setting the ON/OFF switch to the "0" position.
- Disconnect the appliance from the mains and allow the wax and container to cool.



Cleaning

- Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- If the appliance is not in good condition of cleanliness, its surface may degrade and inexorably affect the duration of the appliance's useful life and could become unsafe to use.



Anomalies and repair

- Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.

For EU product versions and/or in the case that it is requested in your country:

Ecology and recyclability of the product

- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public recycling bins for each type of material.
The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE)

This appliance complies with Directive 2006/95/EC on Low Voltage, Directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EC on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on the ecodesign requirements for energy-related products.



Français

ÉPILATEUR À CIRE CHAUDE WAX-CARE



Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter un appareil ménager de marque TAURUS.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s'ajoutant au fait qu'elle répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

Description

- A Couverture protecteur
- B Verrouillage couvercle protecteur
- C Bac amovible
- D Chaudière
- E Interrupteur marche/arrêt et températures
- F Voyant lumineux

- Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. La non observation et application de ces instructions peuvent entraîner un accident.



Conseils et mesures de sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement, des personnes handicapées ou des enfants âgés de plus de 8 ans, et ce, sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu la formation nécessaire sur le fonctionnement sûr de l'appareil et en comprenant les dangers qu'il comporte.
- Les enfants ne doivent pas réaliser les opérations de nettoyage ou de maintenance de l'appareil sauf sous la supervision d'un adulte.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil; cela implique des risques.



ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.



Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau.

- Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- Raccorder l'appareil à une prise pourvue d'une fiche de terre et supportant au moins 10 ampères.
- La prise de courant de l'appareil doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateur de prise de courant.
- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Ne pas enrouler le câble électrique de connexion autour de l'appareil.
- Éviter que le câble électrique de connexion ne se coince ou ne s'emmêle.
- Ne pas laisser le cordon de connexion entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Vérifier l'état du câble d'alimentation électrique. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- Il est recommandable, comme protection additionnelle de l'installation électrique qui nourrit l'appareil, de disposer d'un dispositif de courant différentiel avec une sensibilité maximale de 30mA. En cas de doute, consultez un installateur agréé.
- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il y a des signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
- **AVERTISSEMENT :** Maintenir l'appareil au sec.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains ou les pieds humides, ni les pieds nus.
- Le câble d'alimentation doit être examiné régulièrement à la recherche de signes de dommages, et s'il est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui entre dans l'appareil augmente le risque de choc électrique.
- Éviter de toucher les parties chauffantes de l'appareil, vous pourriez gravement vous brûler.
- Quand l'appareil est mis en marche, la température

des surfaces accessibles peut être élevée.

- Placer l'appareil sur une surface plane, stable et pouvant supporter des températures élevées, éloignée d'autres sources de chaleur et des possibles échauffements d'eau.

Utilisation et précautions:

- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble d'alimentation de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bain ou endroit similaire, débranchez-le du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, même pour un court instant, car la proximité de l'eau présente un risque, même si l'appareil est déconnecté.
- Débrancher l'appareil du secteur tant qu'il reste hors d'usage et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel.
- Laisser l'appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées.
- Ne pas garder l'appareil s'il est encore chaud.
- Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures.
- Garder et ranger l'appareil en lieu sec, sans poussière et loin des rayons solaires.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Ainsi, vous économiserez de l'énergie et vous aiderez à prolonger la vie de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des animaux domestiques ou tout animal.

Service:

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.



Mode d'emploi

Remarques avant utilisation:

- Assurez-vous que vous avez retiré tout le matériel d'emballage du produit.





Usage:

- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
- Brancher l'appareil au secteur.
- Mettre l'appareil en marche en actionnant l'interrupteur de marche/arrêt.
- Le voyant lumineux (F) s'allumera.
- Ouvrir et fermer le verrouillage du couvercle protecteur.
- Ouvrir : appuyer sur l'onglet du couvercle protecteur pour le débloquent, puis soulever le couvercle.
- Fermer : faire pression sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fixé à l'ancrage.
- Avant de fermer le couvercle, s'assurer que l'épilateur à cire chaude soit propre et sans cire, pour éviter qu'il se colle.
- Vérifier que la poignée du bac soit baissée et orientée vers le voyant

Pour retirer le bac, tirez de la poignée jusqu'à la bloquer en position verticale. Ceci évitera que le bac baisse basculer.

L'appareil peut être utilisé de deux façons : soit en chauffant des bacs à cire standards à l'intérieur du bac amovible ou de la chaudière, soit en chauffant des perles de cire ou de la cire directement versée dans le bac amovible.

IMPORTANT:

NE JAMAIS fondre des perles ni verser de la cire directement dans la chaudière (D).
NE JAMAIS verser la cire du bac amovible (C) tant qu'il n'aura pas été retiré de la chaudière (D).
Avant de l'utiliser, veuillez à tester la chaleur ou les éventuelles réactions cutanées, en appliquant un peu de cire sur une zone de la peau.
Chez les sujets prédisposés aux réactions allergiques ou, souffrant de problèmes circulatoires, il est préférable de consulter le médecin avant de l'utiliser.

Réchauffement des perles de cire ou de la cire versée:

- S'assurer que l'appareil soit branché et que l'interrupteur se trouve sur la position « 0 » (Éteint)
- Utiliser la cire conformément aux indications du fabricant.
- Enlever le bac amovible (C) de la chaudière (D) et le remplir avec la quantité nécessaire de perles de cire ou en y versant de la cire. Remplacer le bac amovible dans la chaudière en le tenant par la poignée.
- Pour que la cire devienne rapidement liquide, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position 2.
- Dès que la cire aura atteint la consistance souhaitée, changer l'interrupteur vers la position 1 pour maintenir la cire à bonne température.

Lorsque vous avez fini de vous servir de l'appareil:

- Arrêter l'appareil en plaçant l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 ».

- Débrancher l'appareil du réseau électrique et laisser refroidir la cire dans le bac.



Nettoyage

- Débrancher l'appareil du secteur et attendre son complet refroidissement avant de le nettoyer.
- Nettoyer le dispositif électrique avec un chiffon humide et le laisser sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et le rendre dangereux.



Anomalies et réparation

- En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil; cela implique des risques.

Pour les produits de l'Union Européenne et (ou) conformément à la réglementation en vigueur de votre pays d'origine :

Écologie et recyclage du produit

- Les matériaux dont l'emballage de cet appareil est constitué intègrent un programme de collecte, de classification et de recyclage. Si vous souhaitez vous en défaire, veuillez utiliser les conteneurs publics appropriés pour chaque type de matériel.
- Le produit ne contient pas de concentrations de substances considérées comme étant nocives pour l'environnement.



Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous en défaire du produit, une fois que celui-ci n'est plus utilisable, remettez-le, suivant la méthode appropriée, à un gestionnaire de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est certifié conforme à la Directive 2006/95/EC de Basse Tension, de même qu'à la Directive 2004/108/EC en matière de Compatibilité Électromagnétique, à la Directive 2011/65/EC relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la Directive 2009/125/EC sur les conditions de conception écologique applicable aux produits en rapport avec l'énergie.



Deutsch

WACHSERHITZER WAX-CARE



Sehr geehrter Kunde:

Wir danken Ihnen für Ihre Entscheidung, dass Sie sich ein TAURUS Gerät gekauft haben.

Technologie, Design und Funktionalität dieses Gerätes, in Kombination mit der Erfüllung der strengsten Qualitätsnormen, werden Ihnen lange Zeit viel Freude bereiten.

Beschreibung

- A Schutzabdeckung
- B Schutzdeckel-Entriegelungstaste
- C Herausnehmbarer Innenbehälter
- D Heizbehälter
- E Ein-/Aus- und Temperaturschalter
- F Leuchtanzeige

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten, und bewahren Sie diese zum Nachschlagen zu einem späteren Zeitpunkt auf. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisungen kann Unfälle zur Folge haben.



Sicherheitsempfehlungen und -hinweise

Personen, denen es an Wissen im Umgang mit dem Gerät mangelt, geistig behinderte Personen oder Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anleitung über den sicheren Gebrauch des Gerätes, so dass sie die Gefahren, die von diesem Gerät ausgehen, verstehen, benutzen.

- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten am Gerät ausführen, sofern sie nicht von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bringen Sie das Gerät im Falle einer Störung zu einem zugelassenen technischen Wartungsdienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu demontieren, da dies gefährlich sein könnte.



VORSICHT: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasser enthaltenden Behältern.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden darf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie den Apparat an das Stromnetz anschließen.
- Das Gerät an ein Stromnetz mit mindestens 10 Ampere anschließen.
- Der Stecker des Geräts muss mit dem Steckdosentyp des Stromanschlusses übereinstimmen. Der Stecker darf nicht verändert werden. Verwenden Sie keine Steckeradapter.
- Elektrische Kabel nicht überbeanspruchen. Elektrische Kabel dürfen nicht zum Anheben, Transportieren oder Ausstecken des Geräts benutzt werden.
- Kabel nicht um das Gerät rollen.
- Achten Sie darauf, dass das elektrische Kabel nicht getreten oder zerknittert wird.
- Achten Sie darauf, dass das elektrische Verbindungskabel nicht mit heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt.
- Überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen die Stromschlaggefahr.
- Es empfiehlt sich, einen zusätzlichen Schutz an der Elektroinstallation, die das Gerät versorgt, durch den Einbau einer Differenzstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30mA anzubringen. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.
- Das Gerät darf nicht mit beschädigtem elektrischem Kabel oder Stecker verwendet werden.
- Sollte ein Teil der Geräteverkleidung strapaziert sein, ist die Stromzufuhr umgehend zu unterbrechen, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
- **WARNUNG:** Das Gerät trocken halten.
- Das Gerät darf nicht mit nassen Händen oder Füßen und auch nicht barfuß betätigt werden.
- Das Netzkabel ist regelmäßig auf Schäden zu prüfen. Bei beschädigtem Kabel darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Wasser, das eventuell in das Gerät gelangt, erhöht die Elektroschockgefahr.

- Die erhitzten Teile des Gerätes nicht berühren, da sie schwere Verbrennungen verursachen können.
- Die zugänglichen Oberflächen können hohen Temperaturen ausgesetzt werden, während das Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile, für hohe Temperaturen geeignete Oberfläche, außer Reichweite von Hitzequellen und möglichen Wasserspritzern.

Gebrauch und Pflege:

- Vor jedem Gebrauch des Geräts das Stromkabel vollständig auswickeln.
- Benützen Sie das Gerät nicht, wenn der An-/Ausschalter nicht funktioniert.
- Wird das Gerät in einem Badezimmer oder ähnlichem Raum benutzt, unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie den Fön nicht verwenden, selbst wenn es nur kurze Zeit ist; die Nähe von Wasser stellt immer eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Dieser Apparat dient ausschließlich für Haushaltszwecke und ist für professionellen oder gewerblichen Gebrauch nicht geeignet.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Behinderten auf.
- Nicht das Gerät wegräumen, wenn es noch heiß ist.
- Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Das Gerät an einem trockenen, staubfreien und vor Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren.
- Das Gerät nie angeschlossen und ohne Aufsicht lassen. Dadurch sparen Sie Strom und verlängern die Lebensdauer des Gerätes.
- Gerät nicht für Haus- oder andere Tiere benützen.

Service:

- Unsachgemäßer Gebrauch oder die Nichteinhaltung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen können gefährlich sein und führen zu einer vollständigen Ungültigkeit der Herstellergarantie.





Gebrauchsanweisung

Hinweise vor dem Einsatz:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial des Produkts entfernt haben.

Gebrauch:

- Vor Anschluss das Kabel völlig ausrollen.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Stellen Sie das Gerät an, indem Sie den An-/Aus-Schalter betätigen.
- Die Leuchtanzeige (F) leuchtet auf.
- Schutzdeckel-Verriegelung öffnen und schließen.
- Öffnen: Drücken Sie die Schutzdeckel-Entriegelungstaste und öffnen Sie den Deckel.
- Schließen: Drücken Sie den Deckel nach unten, bis er am Verschluss einrastet.

Vergewissern Sie sich, dass der Wachserhitzer sauber und frei von Wachs ist, bevor Sie den Deckel schließen, damit dieser nicht anklebt.

Vergewissern Sie sich, dass der Griff vom Behälter nach unten zur Betriebsleuchte zeigt.

Um den Behälter herauszunehmen, ziehen Sie den Griff in die senkrechte Position, bis er einrastet. Das verhindert, dass der Behälter kippen kann.

Sie können den Wachserhitzer auf zwei verschiedene Weisen benutzen: Zum einen können Sie Wachsdosen im herausnehmbaren Innenbehälter oder im Heizbehälter erwärmen und zum anderen können Sie Wachsböcke oder -perlen im herausnehmbaren Innenbehälter erhitzen.

WICHTIG:

Schmelzen Sie NIEMALS Wachsböcke oder -perlen direkt im Heizbehälter (D).

Verwenden Sie NIEMALS das Wachs vom herausnehmbaren Innenbehälter (C), bevor Sie diesen nicht aus dem Heizbehälter (D) genommen haben.

Testen Sie vor dem Gebrauch erst einen kleinen Hautbereich, um zu sehen, ob die Temperatur stimmt und wie sensibel Ihre Haut reagiert.

Wenn Sie schnell allergisch reagieren oder Durchblutungsstörungen haben, sollten Sie vor Gebrauch erst Ihren Arzt fragen.

Erwärmen von Wachsböcken oder -perlen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzstecker in die Steckdose gesteckt haben und dass der Schalter auf "0" (Aus) steht.

- Benutzen Sie das Wachs nach den Anleitungen des Herstellers.

- Nehmen Sie den herausnehmbaren Innenbehälter (C) aus dem Heizbehälter (D) heraus und befüllen Sie ihn mit den Wachsböcken oder -perlen. Nehmen Sie den herausnehmbaren Innenbehälter am Griff und setzen Sie ihn in den Heizbehälter.

- Um das Wachs so schnell wie möglich zum Schmelzen zu bringen, schalten Sie den Schalter auf die Position 2. Wenn die Wachsmasse die richtige Konsistenz erreicht hat, schalten Sie herunter auf die Position 1, um die Arbeitstemperatur zu halten.

Nach dem Gebrauch des Gerätes:

- Stellen Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position „0“ stellen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Wachs und den Behälter abkühlen.



Reinigung

- Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, auf das Sie einige Tropfen Reinigungsmittel geben und trocknen Sie es danach ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Apparates weder Lösungsmittel noch Scheuermittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Lauge.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.
- Halten Sie das Gerät nicht sauber, so könnte sich der Zustand seiner Oberfläche verschlechtern, seine Lebenszeit negativ beeinflussen und gefährliche Situationen verursacht werden.



Störungen und Reparatur

- Bringen Sie das Gerät im Falle einer Störung zu einem zugelassenen technischen Wartungsdienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu demontieren, da dies gefährlich sein könnte.

Für Produkte der Europäischen Union und / oder falls vom Gesetz in Ihrem Herkunftsland vorgeschrieben:

Umweltschutz und Recycelbarkeit des Produktes

- Die zur Herstellung des Verpackungsmaterials dieses Geräts verwendeten Materialien sind im Sammel-, Klassifizierungs- und Recyclingsystem integriert.
- Das Produkt gibt keine Substanzen in für die Umwelt schädlichen Konzentrationen ab.



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt, sobald es abgelaufen ist, von einem entsprechenden Fachmann an einem für Elektrische und Elektronische Geräteabfälle (EEGA) geeigneten Ort entsorgen sollen.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2006/95/EG über Niederspannung, die Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit, die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Richtlinie 2009/125/EG über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte.

Italiano

SCALDACERA
WAX- CARE



Egregio cliente,

le siamo grati per aver acquistato un elettrodomestico della marca TAURUS.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, oltre al fatto di aver superato le più rigorose norme di qualità, le assicureranno una totale soddisfazione durante molto tempo.

Descrizione

- A Coperchio di protezione
- B Blocco del coperchio di protezione
- C Contenitore estraibile
- D Camera di riscaldamento
- E Interruttore di accensione/spengimento e temperatura
- F Spia luminosa

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente opuscolo e conservarlo per future consultazioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può essere causa di incidenti.



Consigli e avvisi di sicurezza

Questo apparato può essere utilizzato da persone che non ne conoscono il funzionamento, persone disabili o bambini di età superiore a 8 anni, esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto o nel caso abbiano ricevuto le istruzioni per un suo uso in tutta sicurezza e ne comprendano i rischi.

- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o di manutenzione dell'apparecchio solo se sorvegliati da un adulto.

- Questo apparecchio non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

- In caso di guasto, rivolgersi a un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio in quanto ciò potrebbe comportare rischi di sicurezza.

PRECAUZIONE: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri



recipienti contenenti acqua.



Questo simbolo indica che non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio in prossimità di acqua

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sulla targhetta delle specifiche corrisponda alla tensione di rete.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente che sopporti come minimo 10 ampere.
- Verificare che la presa sia adatta alla spina dell'apparecchio. Non apportare alcuna modifica alla spina. Non usare adattatori.
- Non tirare il cavo elettrico e non usarlo mai per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Non lasciare che il cavo rimanga impigliato o attorcigliato.
- Non lasciare che il cavo di connessione penda dal tavolo o entri a contatto con le superfici calde dell'apparecchio.
- Controllare lo stato del cavo di alimentazione: i cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scariche elettriche.
- Si raccomanda, come ulteriore protezione nell'installazione elettrica che alimenta l'apparecchio, di utilizzare un dispositivo di corrente differenziale con una sensibilità massima di 30mA. Rivolgersi a un installatore qualificato per ottenere consigli a riguardo.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati.
- In caso di rottura di una parte dell'involucro esterno dell'apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente al fine di evitare eventuali scariche elettriche.
- Non usare l'apparecchio in seguito a cadute, nel caso presenti danni visibili o in presenza di qualsiasi perdita.
- **AVVERTENZA:** Mantenere asciutto l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio con le mani o i piedi umidi, né a piedi scalzi.
- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di danneggiamento, nel qual caso non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio sotto la pioggia o in luoghi umidi. Le filtrazioni d'acqua aumentano il rischio di scariche elettriche.
- Non toccare le parti riscaldate dell'apparecchio perché potrebbero provocare gravi ustioni.
- Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili può essere elevata.
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie orizzontale, stabile e adatta a sopportare temperature elevate, lontano da altre sorgenti di calore e da possibili schizzi d'acqua.

Precauzioni d'uso:

- Prima di ogni utilizzo, svolgere completamente il cavo dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se il suo dispositivo di accensione/spengimento non è funzionante.
- Quando l'apparecchio è usato in bagno o in altri ambienti umidi, scollegarlo dall'alimentazione in caso di inutilizzo, anche se per poco tempo: la vicinanza dell'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.
- Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico, non professionale o industriale.
- Tenere fuori della portata di bambini e/o persone disabili.
- Non riporre l'apparecchio quando ancora caldo.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme.
- Conservare e riporre l'apparecchio in luogo asciutto, lontano dalla polvere e dalla luce del sole.
- Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla rete elettrica e senza controllo. Si risparmierà inoltre energia e si prolungherà la vita dell'apparecchio stesso.
- Non usare l'apparecchio su animali.

Servizio:

- Il produttore invalida la garanzia e declina ogni responsabilità in caso di uso inappropriato dell'apparecchio o non conforme alle istruzioni d'uso.



Modalità d'uso

Prima dell'uso:

- Assicurarsi di aver rimosso dal prodotto tutto il materiale di imballaggio.

Uso:

- Srotolare completamente il cavo prima di attaccare la spina.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Avviare l'apparecchio azionando l'interruttore accensione/spengimento.
- La spia luminosa (F) si accenderà
- Aprire e chiudere il blocco del coperchio di protezione.
- **Apertura:** premere la linguetta del coperchio di protezione per aprirlo e sollevarlo.
- **Chiusura:** premere il coperchio fino a sistemarlo in posizione fissa.





Assicurarsi che lo scaldacera sia pulito e privo di residui di cera prima di chiudere il coperchio, in modo da evitare che rimanga incollato.

Assicurarsi che l'impugnatura del contenitore sia abbassata e rivolta verso la spia

Per rimuovere il contenitore, tirare l'impugnatura fino a fissarla in posizione verticale. In questo modo è possibile evitare che il contenitore oscilli.

È possibile utilizzare lo scaldacera in due modi: scaldare contenitori di cera standard nel contenitore estraibile o nella camera di riscaldamento oppure scaldare pastiglie di cera o cera fusa nel contenitore estraibile.

IMPORTANTE:

MAI scaldare pastiglie o cera fusa direttamente nella camera di riscaldamento (D).

MAI versare la cera dal contenitore estraibile (C) prima di averlo rimosso dalla camera di riscaldamento (D).

Prima dell'utilizzo, controllare la temperatura e possibili reazioni cutanee applicando la cera su un'area ristretta della pelle.

Nel caso si soffra di reazioni allergiche o di problemi circolatori, si consiglia di consultare il proprio medico prima dell'uso.

Riscaldamento di pastiglie di cera o cera fusa:

- Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente collegato all'alimentazione e che l'interruttore sia in posizione "0" (Spento).

- Usare la cera nelle modalità indicate dal produttore.

- Rimuovere il contenitore estraibile (C) dalla camera di riscaldamento (D) e riempirla della quantità richiesta di pastiglie o di cera fusa. Inserire il contenitore estraibile all'interno della camera di riscaldamento tenendolo per l'impugnatura.

- Per portare più rapidamente la cera allo stato liquido, portare l'interruttore di accensione/spengimento in posizione 2. Una volta ottenuta la consistenza desiderata per la cera, portare l'interruttore di accensione/spengimento in posizione 1 per mantenere la cera alla corretta temperatura di utilizzo.

Dopo l'uso dell'apparecchio:

- Spegner l'apparecchio portando l'interruttore di accensione/spengimento in posizione "0".

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciare raffreddare la cera e il contenitore.



Pulizia

- Scollegare la spina dalla rete elettrica e aspettare che l'apparecchio si raffreddi prima di eseguirne la pulizia.

- Pulire il gruppo elettrico con un panno umido, quindi asciugarlo.

- Per la pulizia non impiegare solventi o prodotti a pH acido o basico come la candeggina, né prodotti abrasivi.

- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi, né lavarlo con acqua corrente.

- La mancata pulizia periodica dell'apparecchio può provocare il deterioramento delle superfici, compromettendone la durata operativa e la sicurezza.



Anomalie e riparazioni

- In caso di guasto, rivolgersi a un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio in quanto ciò potrebbe comportare rischi di sicurezza.

Per i prodotti dell'Unione Europea e/o nel caso in cui sia previsto dalla legislazione del Suo paese di origine:

Prodotto ecologico e riciclabile

- I materiali che costituiscono l'imballaggio di questo apparecchio sono riciclabili. Per lo smaltimento, utilizzare gli appositi contenitori pubblici, adatti per ogni tipo di materiale.

- Il prodotto non contiene sostanze dannose per l'ambiente.



Questo simbolo indica che, per smaltire il prodotto al termine della sua durata utile, occorre depositarlo presso un ente di smaltimento autorizzato alla raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo apparecchio soddisfa la Direttiva 2006/95/EC di Bassa Tensione, la Direttiva 2004/108/EC di Compatibilità Elettromagnetica, la Direttiva 2011/65/EC sui limiti all'impiego di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici e la Direttiva 2009/125/EC di Ecodesign dei prodotti che consumano energia.





Português

FUSOR DE CERA
WAX- CARE



Caro cliente:

Obrigado por ter adquirido um electrodoméstico da marca TAURUS.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantir-lhe-ão uma total satisfação durante muito tempo.

Descrição

- A Tampa protectora
- B Bloqueio tampa protectora
- C Recipiente extraível
- D Câmara de aquecimento
- E Interruptor de ligar/desligar e temperaturas
- F Luz-piloto

- Ler atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guardá-lo para consultas futuras. A não observação e cumprimento destas instruções pode resultar num acidente.



Conselhos e advertências de segurança

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este comporta
 - As crianças não devem realizar operações de limpeza ou manutenção do aparelho, a menos que se encontrem sob a supervisão de um adulto.
 - Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
 - Se a ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída. Levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não o tente desmontar ou reparar, já que pode ser perigoso.
- PRECAUÇÃO:** não utilizar este aparelho perto de banheiras, duches, lavatórios ou outros recipientes



que contenham água.



Este símbolo significa que o aparelho não deve ser usado perto de água.

- Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verificar se a voltagem indicada nas características coincide com a voltagem da rede eléctrica.
- Ligar o aparelho a uma tomada eléctrica com ligação à terra e que suporte 10 amperes.
- A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente eléctrica. Nunca modificar a ficha eléctrica. Não utilizar adaptadores de ficha eléctrica.
- Nunca utilizar o cabo eléctrico para levantar, transportar ou desligar o aparelho.
- Não enrolar o cabo no aparelho.
- Não deixar que o cabo eléctrico de ligação fique preso ou dobrado.
- Evitar que o cabo eléctrico de ligação entre em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
- Verificar o estado do cabo de alimentação. Os cabos danificados ou entrelaçados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Como protecção adicional na instalação eléctrica que alimenta o aparelho, é recomendável dispor de um dispositivo de corrente diferencial que não exceda os 30mA. Consulte um técnico qualificado.
- Não tocar na ficha de ligação com as mãos molhadas.
- Não utilizar o aparelho se tiver o cabo eléctrico ou a ficha danificada.
- Se algum dos revestimentos do aparelho se partir, desligar imediatamente o aparelho da rede eléctrica para evitar a possibilidade de sofrer um choque eléctrico.
- Não utilizar o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.
- ADVERTÊNCIA: Não molhar o aparelho.
- Não utilizar o aparelho com as mãos ou com os pés húmidos, nem com os pés descalços.
- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente quanto a danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser usado.
- Não expor o aparelho à chuva ou a condições de humidade. A água que entrar no aparelho aumentará o risco de choque eléctrico.
- Não tocar nas partes quentes do aparelho, uma vez que pode provocar queimaduras graves.
- É possível aumentar a temperatura das superfícies acessíveis quando o aparelho está em funcionamento.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, apta a precedentemente suportar temperaturas elevadas, longe de outras fontes de calor e de possíveis salpicos de água.

Utilização e cuidados:

- Antes de cada utilização, desenrolar completamente o cabo de alimentação do aparelho.

- Não utilizar o aparelho se o dispositivo de ligar/desligar não funcionar.
- Se usar o aparelho numa casa de banho ou similar, desligue-o da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado, ainda que seja por pouco tempo, pois a proximidade da água representa um risco, mesmo com o aparelho desligado.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Este aparelho está projectado unicamente para utilização doméstica, não para utilização profissional ou industrial.
- Guardar este aparelho fora do alcance de crianças e/ou pessoas incapacitadas.
- Não guardar o aparelho se ainda estiver quente.
- Não expor o aparelho a temperaturas extremas.
- Manter e guardar o aparelho num local seco, sem pó e afastado da luz solar.
- Nunca deixar o aparelho ligado e sem vigilância. Além disso, poupará energia e prolongará a vida do aparelho.
- Não utilizar o aparelho em animais.

Manutenção:

- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.



Modo de emprego

Notas prévias à utilização:

- Assegure-se de que retirou todo o material de embalagem do produto.

Utilização:

- Desenrolar completamente o cabo antes de o ligar à tomada.
- Ligar o aparelho à rede eléctrica.
- Colocar o aparelho em funcionamento, accionando o botão de ligar/desligar.
- O piloto luminoso (F) iluminar-se-á
- Abrir e fechar o bloqueio da tampa protectora. Abrir: pressione a aba da tampa protectora para abrir e levante a tampa.
- Fechar: pressionar a tampa até ficar ajustada no encaixe.
- Assegure-se de que o fusor de cera está limpo e sem cera antes de fechar a tampa para evitar que fique colada.
- Assegure-se de que a asa do recipiente está descida e na direcção da luz-piloto.





Para retirar o recipiente, puxe pela asa até ficar bloqueado na posição vertical. Isto evita que o recipiente se mova.

Existem duas formas de usar o fusor; pode aquecer recipientes de cera comum no recipiente extraível ou na câmara de aquecimento; na segunda opção, pode aquecer pastilhas de cera ou cera vertida no recipiente extraível.

IMPORTANTE:

NUNCA funda placas ou cera vertida directamente na câmara de aquecimento (D).

NUNCA verta a cera do recipiente extraível (C) até que este tenha sido extraído da câmara de aquecimento (D).

Teste o calor ou possíveis reacções cutâneas aplicando cera numa pequena área de pele antes da utilização.

Se for susceptível a reacções alérgicas ou tiver problemas de circulação, é recomendável consultar o médico antes de usar o produto.

Arrefecimento das placas de cera ou da cera vertida:

- Assure-se de que o aparelho está devidamente ligado e o interruptor na posição "0" (Desligado).
- Utilize a cera tal como é indicado pelo fabricante da mesma.

- Retire o recipiente extraível (C) da câmara de aquecimento (D) e encha-o com a quantidade necessária de placas ou de cera vertida. Agarrando-o pela asa, coloque o recipiente extraível na câmara de aquecimento.

- Para fazer a cera atingir o estado líquido mais rapidamente, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição

2. Quando a cera tiver alcançado a consistência correcta, mude o interruptor de ligar/desligar para a posição 1 para manter a cera à temperatura de utilização correcta.

Uma vez terminada a utilização do aparelho:

- Parar o aparelho, accionando o interruptor de ligar/desligar e colocando-o na posição "0".
- Desligar o aparelho da rede eléctrica e deixar arrefecer a cera e o recipiente.



Limpeza

- Desligar o aparelho da rede eléctrica e deixá-lo arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.

- Limpar o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e secá-lo de seguida.

- Não utilizar solventes, produtos com um factor pH ácido ou básico como a lixívia nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.

- Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem o coloque debaixo da torneira.
- Se o aparelho não se mantiver limpo, a sua superfície pode degradar-se e afectar de forma inextinguível a duração da vida do aparelho e conduzir a uma situação de perigo.



Anomalias e reparação

- Em caso de avaria, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não o tente desmontar ou reparar, já que pode ser perigoso.

Para produtos da União Europeia e/ou conforme os requisitos da regulamentação do seu país de origem:

Ecologia e reciclabilidade do produto

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem. Caso deseje desfazer-se deles, pode utilizar os contentores públicos apropriados para cada tipo de material.

- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.



(REEE).

Este símbolo significa que se deseja desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha selectiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

Este aparelho cumpre a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão, a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética, a Directiva 2011/65/CE sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e electrónicos e a Directiva 2009/125/CE sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.





Nederlands

HARSVERWARMER WAX- CARE



Geachte klant:

We danken u voor de aankoop van een product van het merk TAURUS.

De technologie, het ontwerp en de functionaliteit, samen met het feit dat het de striktste kwaliteitsnormen overtreft, garanderen u volle tevredenheid voor een lange tijd.

Beschrijving

- A Beschermingsdeksel
- B Blokkering beschermdeksel
- C Uitneembaar reservoir
- D Opwarmbakje
- E Aan-/uitschakelaar en temperatuurregeling
- F Indicatorlampje

- Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor latere raadpleging. Het niet naleven en veronachtzamen van deze voorschriften kan een ongeluk tot gevolg hebben.



Adviezen en veiligheidsvoorschriften

- Dit toestel mag, onder toezicht, door onervaren personen, personen met een beperking of kinderen vanaf 8 jaar gebruikt worden mits zij de nodige informatie hebben gekregen om het toestel op een veilige manier te kunnen gebruiken en de gevaren kennen.
 - Het schoonmaken en het onderhoud van het toestel door kinderen moet steeds onder toezicht van een volwassene gebeuren.
 - De kinderen moeten in het oog gehouden worden om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
 - Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen. Breng het apparaat naar een erkende Technische bijstandsdienst.
- VOORZICHTIG:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere watervoorzieningen.



Dit symbool betekent dat u het apparaat niet in de buurt van water mag gebruiken.

- Voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit, dient u de spanningsgegevens op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het stroomnet.

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van minimaal 10 ampère.

- De stekker van het apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. De stekker nooit wijzigen. Geen stekkeradapters gebruiken.

- Het snoer nooit gebruiken om het apparaat op te tillen, te transporteren of om de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Het snoer niet oprollen rond het apparaat.

- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet gekneld of geknikt geraakt.

- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet in contact komt met de hete oppervlakken van het apparaat.

- De staat van het stroomsnoer controleren. Beschadigde snoeren of snoeren die in de war geraakt zijn, verhogen het risico van een elektrische schok.

- Het is aan te raden om een differentieële stroominstallatie te gebruiken met een maximale gevoeligheid van 30mA, om de elektrische inrichting waar het apparaat van gevoed wordt extra te beschermen.

- De stekker niet met natte handen aanraken.

- Het apparaat niet gebruiken wanneer het snoer of de stekker beschadigd is.

- Als één van de omhulsels van het apparaat kapot gaat, het apparaat onmiddellijk uitschakelen om elektrische schokken te vermijden.

- Het apparaat niet gebruiken wanneer het gevallen is, wanneer er zichtbare schade is, of indien er een lek bestaat.

- **WAARSCHUWING:** Het apparaat droog houden.

- Het apparaat niet gebruiken met vochtige handen of voeten, noch blootsvoets.

- Controleer regelmatig of het snoer niet is beschadigd. Het apparaat niet meer gebruiken als het snoer is beschadigd.

- Het apparaat niet aan regen of vochtigheid blootstellen. Water dat in het apparaat komt, zal het risico van een elektrische schok vergroten.

- Raak de verhitte delen van het toestel niet aan, aangezien ze ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.

- De temperatuur van de oppervlakken kan brandwonden veroorzaken als het apparaat in werking is.

- Plaats het toestel op een effen en stabiel oppervlak, ver verwijderd van warmtebronnen en water.

Gebruik en onderhoud:

- Vóór het gebruik, het stroomsnoer van het apparaat volledig afrollen.

- Het apparaat niet gebruiken als de aan/uit-knop niet werkt.

- Als u het apparaat gebruikt in de badkamer of vergelijkbare, de stekker uit het stopcontact trekken als u het apparaat niet gebruikt, ook al is het maar voor een korte periode, aangezien de nabijheid van water een risico vertegenwoordigt, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

- De stekker van het apparaat uittrekken als het niet gebruikt wordt en alvorens over te gaan tot het reinigen, tot enige regelingen.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik.

- Dit apparaat opbergen buiten het bereik van kinderen en/of gehandicapten.

- Het apparaat niet opbergen als het nog warm is.

- Het apparaat niet blootstellen aan extreme temperaturen.

- Het apparaat op een droge en donkere plaats opbergen en bewaren.

- Laat het apparaat nooit zonder toezicht aan staan.

- U bespaart hierdoor energie en verlengt tevens de levensduur van het apparaat.

- Het apparaat niet gebruiken om mascottes of dieren te drogen.

Service:

- Een onjuist gebruik, of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing, kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.



Gebruiksaanwijzing

Alvorens het gebruik:

- Verzeker U ervan dat al het verpakkingsmateriaal van het product verwijderd is.

Gebruik:

- Het snoer helemaal afrollen alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

- Zorg dat de elektriciteitsaansluiting stevig aangesloten is in het apparaat.

- Het apparaat in werking stellen door middel van de aan/uitknop.

- Het controlelampje (F) gaat aan

- Openen en sluiten van het beschermdeksel.

Openen: druk op het lipje van de beschermdeksel om het deksel te openen.

Sluiten: druk op het deksel tot het lipje vastklikt.

Zorg dat de harsverwarmer schoon en vrij van hars is voordat het deksel gesloten wordt, om te voorkomen dat deze vast komt te zitten.

Zorg dat de lip van het reservoir omlaag staat en



naar het aan/uitlampje wijst

Trek aan het lijpe om het reservoir uit te nemen tot deze in verticale stand blokkeert. Dit voorkomt dat het reservoir kantelt.

Er zijn twee manieren om de harsverwarmer te gebruiken. U kunt standaard hardcassettes gebruiken in het uitneembare reservoir of in het verwarmingsbakje of u kunt, ten tweede, harspillen in het uitneembare reservoir verwarmen.

BELANGRIJK:

Giet NOOIT gesmolten hars direct in het verwarmingsbakje (D).
Giet NOOIT hars in het uitneembare reservoir, tenzij deze uit de verwarmingsbakje (D) is genomen.
Test de warmte van de hars of mogelijke huidreacties op een klein stukje van de huid, voor het gebruik.
Als u gevoelig bent voor allergische reacties wordt aanbevolen uw huisarts te raadplegen

Verwarmen van harspillen of giethars

- Zorg dat de stekker van het apparaat ingestoken is en dat de schakelaar op de stand "0" (uit) staat.
- Gebruik de hars volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Neem het uitneembare reservoir (C) uit het bakje (D) en vul deze met de gewenste hoeveelheid harspillen of giethars. Pak het reservoir bij het lijpe, plaats het reservoir in het verwarmingsbakje.
- 2. Als de hars de gewenste dikte heeft bereikt, kunt u de aan-/uitschakelaar op stand "1" zetten om de hars op de juiste temperatuur te houden...

Na gebruik van het apparaat:

- Schakel het apparaat uit door de aan-/uitschakelaar op de stand "0" te zetten.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat de hars en het reservoir afkoelen.



Reiniging

- Trek de stekker van het apparaat uit en laat het afkoelen alvorens het te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en maak het apparaat daarna goed droog.
- Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basisch pH, zoals bleekwater, noch schuurmiddelen, om het apparaat schoon te maken.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en houd het niet onder de kraan.
- Indien het apparaat niet goed onderhouden wordt, kan dit zorgen voor beschadiging van het oppervlak en kan dit de levensduur van het apparaat onverbidelijk aantasten en tot een gevaarlijke situatie leiden.



Defecten en reparatie

- Bij een defect, moet u het apparaat naar een erkende technische dienst brengen. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

Voor producten afkomstig uit de Europese Unie en/of indien de wetgeving van het land waaruit het product afkomstig is dit vereist:

Milieuvriendelijkheid en recycleerbaarheid van het product

- De verpakking van dit apparaat bestaat uit gerecycleerd materiaal. Als u zich van dit materiaal wenst te ontdoen, kunt u gebruik maken van de openbare containers die voor ieder type materiaal geschikt zijn.
- Het product bevat geen concentraties materialen die schadelijk zijn voor het milieu.



Dit symbool betekent dat indien u zich van dit product wilt ontdoen als het eenmaal versleten is, het product naar een erkende afvalverwerker dient te brengen die voor de selectieve ophaling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, met de richtlijn 2004/108/EG met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en met de richtlijn 2011/65/EG met betrekking tot beperkingen in de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten en met de richtlijn 2009/125/EG met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegeïmplementeerde producten.



POGRZEWACZ WOSKU WAX-CARE



Szanowny Kliencie,

Serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup sprzętu gospodarstwa domowego marki TAURUS.

Jego technologia, forma i funkcjonalność, jak również fakt, że spełnia on wszelkie normy jakości, dostarczy Państwu pełnej satysfakcji przez długi czas.

Opis

- A Pokrywa ochronna
- B Blokada pokrywy ochronnej
- C Pojemnik wymiowany
- D Komora ogrzewająca
- E Wskaźnik ON/OFF i temperatury
- F Wskaźnik świetlny

- Przeczytać uważnie instrukcję przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją w celu późniejszych konsultacji. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do wypadku.



Wskazówki i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania

Urządzenie może być używane przez osoby niezapoznane z tego typu produktem, osoby niepełnosprawne lub dzieci od 8 roku życia, tylko i wyłącznie pod kontrolą dorosłych zapoznanym z tego typu sprzętem.

- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Dzieci powinny pozostać pod czujną opieką w celu zagwarantowania iż nie bawią się urządzeniem.
- W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego. Nie próbować rozbierać urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być niebezpieczne.

UWAGA: Nie należy używać tego aparatu w pobliżu umywalk, zlewów, wanny lub innych zbiorników zawierających wodę.



Ten symbol oznacza, że nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody.

- Przed podłączeniem maszyny do sieci, sprawdzić czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.

- Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej o sile co najmniej 10 amperów.

- Wtyczka urządzenia powinna być zgodna z podstawą elektryczną gniazdka. Nie zmieniać nigdy wtyczki. Nie używać przejściówek dla wtyczki.

- Nie napinać elektrycznego kabla połączeń. Nie używać nigdy kabla elektrycznego do podnoszenia, przenoszenia ani wyłączania urządzenia.

- Nie związać kabla elektrycznego podłączenia wokół urządzenia.

- Nie pozostawiać, by kabel elektryczny podłączenia został schwytyany lub pomarszczony.

- Kabel podłączeniowy nie może być w kontakcie z gorącymi powierzchniami urządzenia.

- Sprawdzić stan kabla sieciowego. Zniszczone lub zaplątane kable zwiększają ryzyko porażenia.

- Zaleca się stosowanie dodatkowej ochrony instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie w postaci urządzenia różnicowoprądowego o maksymalnej czułości 30mA. Poprosić o radę kompetentnego instalatora.

- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.

- Nie używać urządzenia, gdy kabel elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona.

- Jeśli popełni jakiś element obudowy urządzenia, natychmiast wyłączyć urządzenie z prądu, aby uniknąć porażenia prądem.

- Nie używać urządzenia, jeśli upadło lub jeśli występują widoczne oznaki uszkodzenia lub wycieki.

- **OSTRZEŻENIE:** Utrzymać suche urządzenie.

- Nie używać urządzenia mając wilgotne ręce czy stopy, ani będąc boso.

- Nie używać urządzenia, jeśli upadło lub jeśli występują widoczne oznaki uszkodzenia lub wycieki.

- Nie wystawiać urządzenia na deszcz ani nie narażać na wilgoć. Woda, która dostanie się do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- Nie dotykać płytek grzejnych, gdyż może to spowodować poważne oparzenia.

- Temperatura dostępnych powierzchni może ulec podniesieniu, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci.

- Umieścić urządzenie na powierzchni płaskiej, stabilnej, z dala od źródeł gorąca i chronić przed zamoczeniem.

Używanie i konserwacja:

- Przed każdym użyciem, rozwinąć całkowicie kabel zasilania urządzenia.

- Nie używać przycisk urządzenia, jeśli nie działa przycisk włączania ON/OFF.

- Jeśli urządzenie jest używane w łazience lub podobnym miejscu, wyłączać urządzenie z prądu, kiedy nie jest ono używane, nawet jeśli ma to miejsce na krótki okres czasu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.

- Wyłączać urządzenie z prądu, jeśli nie jest ono używane i przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia.

- Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego.

- Przechowywać to urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i/lub osób niepełnosprawnych.

- Nie umieszczać urządzenia w pudełku, szafie etc. jeśli jest gorące.

- Nie wystawiać urządzenia na wysokie temperatury.

- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, gdzie nie ma kurzu, i z dala od światła słonecznego.

- Nie pozostawiać nigdy urządzenia podłączonego do sieci i bez nadzoru. W ten sposób zaoszczędzisz energię i przedłużysz żywotność urządzenia.

- Nie używać urządzenia do suszenia maskrotek czy zwierząt.

Serwis techniczny:

- Wszelkie niewłaściwe użycie lub niezgodne z instrukcją obsługi może doprowadzić do niebezpieczeństwa, anulując przy tym gwarancję i odpowiedzialność producenta.



Instrukcja obsługi

Uwagi przed pierwszym użyciem:

- Upewnić się, że z opakowania zostały wyjęte wszystkie elementy urządzenia.

Użycie:

- Należy rozwinąć kabel całkowicie przed podłączeniem urządzenia.

- Podłączyć urządzenie do prądu.

- Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF

- Lampka kontrolna (F) zapali się

- Otworzyć i zamknąć blokadę pokryw ochronnej.

Otworzyć: przycisnąć blokadę i podnieść pokrywę. Zamknąć: przycisnąć pokrywę, aż zostanie poprawnie zamknięta.

Przed zamknięciem pokryw upewnić się, że pojemnik jest czysty i nie zawiera wosku, który mógłby spowodować przyklejenie się.

Upewnić się, że uchwyt pojemnika jest opuszczony i skierowany w stronę lampki.



Aby wyjąć pojemnik, należy pociągnąć za uchwyt, aż się zablokuje w pozycji pionowej. W ten sposób pojemnik nie będzie się pochylał na boki.

Można używać podgrzewacz na dwa sposoby. Można podgrzać wosk w wymiowym pojemniku lub w komorze podgrzewającej. Lub można podgrzać tabletki wosku w pojemniku wymiowym.

UWAGA:

NIGDY nie należy podgrzewać tabletek wosku w komorze grzewczej (D).

NIGDY nie wlewać wosku do wymiowego pojemnika (C) jeśli nie zostanie on wyjęty z komory grzewczej (D).

Należy sprawdzić temperaturę wosku lub możliwe reakcje alergiczne nakładając niewielką ilość wosku na skórę.

Jeśli użytkownik jest podatny na alergie skórne, przed użyciem wosku zaleca się wizytę u lekarza.

Podgrzewanie tabletek wosku lub płynnego wosku:

-Upewnić się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci i że przycisk znajduje się w pozycji "0" (Wyłączony)

-Należy użyć wosku w sposób zalecany przez producenta.

-Wyjąć pojemnik (C) z komory grzewczej (D) i napełnić go tabletkami wosku lub płynnym woskiem. Złapać za uchwyt, umieścić pojemnik w komorze grzewczej.

-Aby upłynić szybciej wosk, należy ustawić przełącznik na pozycję 2. Gdy wosk osiągnie pożądaną konsystencję, przełączyć włącznik na pozycję 1, aby utrzymać temperaturę.

Po zakończeniu używania urządzenia:

- Zatrzymać urządzenie, przełączyć przycisk ON/OFF na pozycję "0".

- Odłączyć urządzenie z sieci i pozostawić do ochłodzenia.



Czyszczenie

- Odłączyć urządzenie z sieci i pozostawić aż do ochłodzenia przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia.

- Czyścić urządzenie wilgotną szmatką zmoconą kilkoma kroplami płynu i następnie osuszyć.

- Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników, produktów z czynnikiem PH takich jak chlor, ani środków żrących.

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ni innej cieczy, nie wkładać pod kran.

- Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w stanie czystości, jego powierzchnia może się zniszczyć i skrócić żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



Nieprawidłowości i naprawa

- W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego. Nie próbować rozbiierać urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być niebezpieczne.

Dla urządzeń wyprodukowanych w Unii Europejskiej i w przypadku wymagań prawnych obowiązujących w danym kraju:

Ekologia i zarządzanie odpadami

- Materiały, z których wykonane jest opakowanie tego urządzenia, znajdują się w ramach systemu zbierania, klasyfikacji oraz ich odzysku. Jeżeli chcieć Państwo się ich pozbyć, należy umieścić je w kontenerze przeznaczonym do tego typu materiałów.
- Produkt nie zawiera koncentracji substancji, które mogłyby być uznane za szkodliwe dla środowiska.



Symbol ten oznacza, że jeśli chce się Państwo pozbyć tego produktu po zakończeniu okresu jego użytkowania, należy go przekazać przy zastosowaniu określonych środków do autoryzowanego podmiotu zarządzającego odpadami w celu przeprowadzenia selektywnej zbiórki Odpadów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE).

Urządzenie spełniające wymogi Ustawy 2006/95/EC o Niskim Napięciu, Ustawy 2004/108/EC o Zgodności Elektromagnetycznej, Ustawy 2011/65/EC o gospodarce odpadami elektrycznymi i elektronicznymi i ustawy 2009/125/EC o urządzeniach konsumujących energię.



Ελληνικά

ΚΕΡΙΕΡΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
WAX-CARE



Εκλεκτέ μας πελάτη:

Σε ευχαριστούμε που αποφάσισες την αγορά μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής της μάρκας TAURUS. Με την τεχνολογία, το σχέδιο και τη λειτουργικότητά της, μαζί με το γεγονός ότι ξεπερνά τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας θα μείνεις απόλυτα ικανοποιημένος για πολύ καιρό.

Περιγραφή

- A Προστατευτική τάπα
- B Εμπλοκή προστατευτικής τάπας
- C Αφαιρούμενο δοχείο κεριού
- D Θάλαμος θέρμανσης
- E Διακόπτης εκκίνησης/παύσης και θερμοκρασίες
- F Ενδεικτική λυχνία

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντικές αναφορές. Εάν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί ατύχημα.



Συμβουλές και προειδοποιήσεις ασφαλείας

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση της, από άτομα με αναπηρία ή και παιδιά άνω των 8 ετών, με την προϋπόθεση να γίνεται με επίβλεψη ενηλίκου, ή αν έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης στην συσκευή, εκτός κι αν επιβλέπονται από έναν ενήλικα.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είστε σίγουροι πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Σε περίπτωση βλάβης μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να την επισκευάσετε γιατί είναι επικίνδυνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή



κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.



Το σύμβολο αυτό σημαίνει πως η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών ταιριάζει με την τάση δικτύου.

- Συνδέστε την συσκευή σε μια βάση λήψης ρεύματος που να δίνει τουλάχιστον 10 Αμπέρ.

- Το βύσμα της συσκευής πρέπει να ταιριάζει με την ηλεκτρική βάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Μην τροποποιήσετε ποτέ το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε αντίστροφο βύσμα.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε την συσκευή.

- Μην περιτυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης γύρω από την συσκευή.

- Μην αφίστετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης να μπερδεύεται ή να ζαρώσει

- Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής ηλεκτρισμού να έρχεται σε επαφή με τις καυτές επιφάνειες της συσκευής.

- Ελέγξτε την κατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης. Τα ανακαταμμένα καλώδια ή αυτά που έχουν βλάβη αυξάνουν τον κίνδυνο να σας χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα.

- Σαν επιπρόσθετη προστασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση που τροφοδοτεί την συσκευή, συνιστάται το να διαθέτει μια διάταξη παραμένοντος ρεύματος, με μια μέγιστη ευαισθησία των 30mA mA. Ρωτήστε έναν έμπειρο ηλεκτρολόγο για να σας συμβουλευθεί.

- Μην αγγίζετε την πρίζα σύνδεσης με βρεγμένα χέρια.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν έχει βλάβη το καλώδιο ή η πρίζα.

- Αν σπάσουν κάποια από τα περιτυλίγματα της συσκευής αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν υπάρχει διαρροή.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να διατηρείτε στεγνή την συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια, αλλά ούτε και με γυμνά πόδια.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος πρέπει να ελέγχεται τακτικά για σημάδια βλάβης κι εάν έχει υποστεί ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

- Μην εκθέτετε την συσκευή στην βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Το νερό που θα εισχωρήσει

στην συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο να σας χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα.

- Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη της συσκευής, μια και μπορεί να υποστείτε σοβαρά εγκαύματα.

- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ομαλή και σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, μακριά από άλλες πηγές θερμότητας και πιθανά πτασίσιμα νερού.

Χρήση και προσοχή:

- Πριν από κάθε χρήση, εξετάζετε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.

- Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή αν δεν λειτουργεί ο μηχανισμός λειτουργίας/παύσης.

- Αν χρησιμοποιείτε την συσκευή σε ένα μπάνιο ή σε ένα παρόμοιο μέρος, αποσυνδέστε την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αν και είναι μόνο για λίγο, διότι η γειννίαση με νερό παρουσιάζει κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.

- Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα, όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας καθαρισμού.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική.

- Κρατήστε αυτήν την συσκευή μακριά από τα παιδιά και/ή από άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Να μην φυλάτε την συσκευή, εάν είναι ακόμα ζεστή.

- Η συσκευή να μην εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες.

- Η συσκευή να διατηρείται και να φυλάσσεται σε ένα στεγνό μέρος, χωρίς σκόνη και μακριά από το ηλιακό φως.

- Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή συνδεδεμένη και δίχως επίβλεψη. Επίσης θα γλιτώνει ενέργεια & αυξάνει την ωφέλιμη ζωή της συσκευής.

- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κατοικίδια ζώα.

Σέρβις:

- Οποιαδήποτε μη κατάλληλη χρήση ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσεις μπορεί να είναι επικίνδυνη, ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.





Οδηγίες χρήσης

Σημειώσεις πριν την χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυρέ όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος.

Χρήση:

- Ξετυλίξτε τελειώς το καλώδιο, πριν να βάλετε την συσκευή στην πρίζα.
- Συνδέστε την συσκευή στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Θέστε σε λειτουργία την συσκευή, πιέζοντας τον διακόπτη λειτουργίας/παύσης.
- Η ενδεικτική λαχνία (F) θα ανάψει
- Άνοιγμα και κλείσιμο της εμπλοκής της προστατευτικής τάτας.

Άνοιγμα: πατήστε την εξοχή του προστατευτικού καλύμματος για να ανοίξει και σιγώστε το κάλυμμα. Κλείσιμο: πιέστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στο άγκιστρο.

Πριν να κλείσετε το καπάκι βεβαιωθείτε ότι η κερίδα είναι καθαρή και χωρίς κερί, για να αποφύγετε το να κολλήσει.

Βεβαιωθείτε ότι η λαβή του δοχείου να είναι κατεβασμένη και να δείχνει στο φωτάκι.

Για να βγάλετε το δοχείο, τραβήξτε τη λαβή. Κάνετε να ασφαλίζεται σε όρθια θέση. Αυτό εμποδίζει το δοχείο να κάνει ταλαντώσεις.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να χρησιμοποιήσετε την κερίδα. Πρώτα, μπορείτε να ζεστάνετε τυποποιημένα δοχεία κεριού στο αφαιρούμενο δοχείο ή στον θάλαμο θέρμανσης. Δεύτερον, στο αφαιρούμενο δοχείο μπορείτε να ζεστάνετε δισκία κεριού ή υγρό κερί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΠΟΤΕ μη λιώνετε δισκία κεριού ή υγρό κερί απευθείας στον θάλαμο θέρμανσης (D).

ΠΟΤΕ μην χύνετε το κερί του αποσπώμενου δοχείου (C) μέχρι που αυτό να έχει βγει από τον θάλαμο θέρμανσης (D).

Δοκιμάστε την θερμότητα ή τις πιθανές δερματικές αντιδράσεις, εφαρμόζοντας το κερί σε μια μικρή περιοχή του δέρματος πριν από τη χρήση.

Εάν έχετε ευαισθησία σε αλλεργικές αντιδράσεις ή εάν έχετε κυκλοφορικά προβλήματα αίματος, συνιστάται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Θέρμανση για δισκία κεριού ή υγρού κεριού:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή να είναι σωστά συνδεδεμένη και ο διακόπτης σε θέση «0» (off)
- Χρησιμοποιείτε το κερί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.
- Βγάλετε το αφαιρούμενο δοχείο (C) από τον θάλαμο θέρμανσης (D) και γεμίστε το με το ποσό των δισκίων ή υγρού κεριού που θέλετε. Κρατώντας το από τη λαβή, τοποθετήστε το αφαιρούμενο δοχείο

στον θερμαινόμενο θάλαμο.

- Το κερί για να φτάσει στην υγρή του κατάσταση πιο γρήγορα, ρυθμίστε τον διακόπτη στην θέση 2. Όταν το κερί έχει φτάσει στη σωστή πυκνότητα, αλλάξτε τον διακόπτη στην θέση 1, για να κρατηθεί το κερί στην σωστή θερμοκρασία για να το χρησιμοποιήσετε.

Μόλις σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή:

- Σταματήστε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας/στάσης στη θέση «0».
- Αποσυνδέστε την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κι αφήστε να κρυώσει το κερί και το δοχείο.



Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε την συσκευή από το ηλεκτρικό κύκλωμα και αφήστε την να κρυώσει πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού.

- Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό πανί εμποτισμένο με λίγες σταγόνες απορρυπαντικού και ύστερα στεγνώστε τη.

- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH όπως η αλυσίδα ή προϊόντα λείανσης για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, και μην την τοποθετείτε κάτω από τη βρύση.

- Εάν δεν διατηρείτε την συσκευή καθαρή, η επιφάνειά της μπορεί να αλλοιωθεί και να επιηρεάσει με αρνητικό τρόπο την διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.



Δυσλειτουργίες και επισκευή

- Σε περίπτωση βλάβης μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να την επισκευάσετε γιατί είναι επικίνδυνο.

Για προϊόντα την Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτεί η νομοθεσία στην χώρα προέλευσής σας:

Οικολογία και δυνατότητα ανακύκλωσης του προϊόντος

- Τα υλικά που αποτελούν τη συσκευασία αυτής της ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, εντάσσονται σε ένα σύστημα συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης τους.
- Το προϊόν είναι απαλλαγμένο από συγκεντρώσεις συστατικών που μπορεί να θεωρηθούν βλαβερά για το περιβάλλον.



(ΑΗΗΣ).

Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως εάν επιθυμείτε να πετάξετε το προϊόν μετά το πέρας ζωής του, θα πρέπει να το κάνετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο μέσω ενός φορέα διαχείρισης αποβλήτων, εξουσιοδοτημένο για την επιλεκτική συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Το παρόν προϊόν πληροί την Οδηγία 2006/95/EC περί Χαμηλής Τάσης, με την Οδηγία 2004/108/EC περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και με την Οδηγία 2011/65/EK για τον περιορισμό χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.



ПЕЧЬ ДЛЯ РАСПЛАВЛЕНИЯ ВОСКА WAX-CARE



Уважаемый покупатель:

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на электроприборе марки TAURUS для домашнего использования.

Применение передовых технологий, современный дизайн, функциональность, а также соблюдение строгих требований к качеству гарантируют Вам продолжительную эксплуатацию прибора.

Описание

- A Защитная крышка
- B Блокировка защитной крышки
- C Съёмный контейнер
- D Нагревательная камера
- E Переключатель пуск/стоп и температуры
- F Индикатор

- Перед тем как пользоваться прибором, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока жизни прибора. Несоблюдение норм безопасности может привести к несчастному случаю.



Рекомендации и меры безопасности

Прибор может использоваться лицами, не знакомыми с принципами его работы, лицами с ограниченными физическими возможностями или детьми с 8 лет, если они находятся под наблюдением взрослых или получили соответствующие инструкции о безопасной работе с прибором и осознают имеющиеся риски.

- Дети не должны осуществлять чистку и ремонт прибора, если они не находятся под наблюдением взрослых.
- Не оставляйте его без присмотра в местах, доступных для детей.
- Если Вы заметили неисправности в работе прибора, обратитесь в авторизированный сервисный центр. Не пытайтесь починить прибор самостоятельно, это может быть опасно.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не используйте прибор рядом с ванной, душем, раковиной и другими емкостями для воды.



Данный символ означает, что прибор не должен использоваться рядом с водой.

- Перед подключением прибора к электрической сети убедитесь, что напряжение в ней соответствует напряжению, указанному на корпусе.
- Убедитесь, что розетка имеет надежное заземление и она рассчитана не менее чем на 10А.
- Вилка электропитания должна соответствовать стандарту розеток, который используется в вашем регионе. Не рекомендуется использовать адаптеры и изменять штыковой контакт.
- Возьмитесь рукой за вилку и аккуратно выньте ее, придерживая розетку другой рукой. Не поднимайте и не перемещайте прибор за шнур электропитания.
- Не закручивайте шнур электропитания вокруг прибора.
- Не допускайте излома и перегиба шнура электропитания.
- Не допускайте, чтобы шнур электропитания касался нагреющихся частей прибора.
- Проверьте состояние шнура электропитания. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск удара электрическим током.
- Рекомендуем в качестве дополнительной токовой защиты электрической установки, питающей прибор, иметь также дифференциальный механизм с максимальной чувствительностью 30мА. При выборе механизма заручитесь советом квалифицированного специалиста по электроустановкам.
- Не трогайте вилку электропитания мокрыми руками.
- Не разрешается использовать прибор в случае повреждения шнура или вилки электропитания.
- Если Вы заметили какие-либо повреждения корпуса прибора или неполадки в его работе, немедленно отключите прибор из сети электропитания, во избежание удара электрическим током.
- Не разрешается включать прибор, если на нем имеются видимые следы повреждений или утечки.
- ВАЖНО: Храните прибор в сухом месте.
- Не включайте прибор мокрыми руками, а также, если Вы стоите на полу босиком.
- Регулярно проверяйте шнур электропитания

- на наличие возможных повреждений. При обнаружении последних не следует использовать прибор.
- Не разрешается использовать прибор в условиях повышенной влажности или на улице (вне дома) во время дождя. Попадание воды внутрь прибора опасно, т.к. может привести к удару электрическим током.
- Не трогайте нагревающиеся части прибора, так как это может вызвать серьезные ожоги.
- Некоторые поверхности гриля могут нагреваться во время работы. Будьте осторожны.
- Поставьте прибор на горизонтальную, ровную, устойчивую поверхность, способную выдерживать высокие температуры и находящуюся в удалении от источников тепла. Избегайте попадания на него водяных брызг.

Рекомендации по безопасности для жизни и здоровья:

- Перед подключением убедитесь, что шнур электропитания полностью расправлен.
- Не используйте прибор, если у него неисправна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
- Используя прибор в ванной комнате или в помещениях подобного типа, всегда отключайте его из сети, когда он не используется, даже если он не будет использоваться в течение короткого промежутка времени. Необходимость этой меры безопасности обусловлена близостью нахождения воды, которая представляет определенную опасность, даже в тех случаях, когда аппарат отключен от сети.
- Отключите прибор из розетки. Дождитесь, пока он полностью остынет перед тем, как приступить к чистке.
- Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Не разрешается использовать прибор в промышленных или коммерческих целях.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей и / или недееспособных лиц.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, необходимо дать ему остыть.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур.
- Храните прибор в сухом, защищенном от пыли и





солнечных лучей месте.

- Никогда не оставляйте включенный в розетку прибор без присмотра. Помимо соблюдения норм безопасности вы сократите потребление электроэнергии и продлите срок службы прибора.
- Не используйте прибор для стрижки домашних животных.

Техническое обслуживание

- Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя.



Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием:

- Убедитесь в том, что Вы полностью распаковали прибор.

Эксплуатация:

- Полностью размотайте шнур электропитания.
- Подключите прибор к электрической сети.
- Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Загорится световой индикатор (F)
- Открыть и закрыть блокировку защитной крышки.

Открыть: Нажмите на выступ на защитной крышке, чтобы открыть ее и поднимите крышку. Закрыть: Нажмите на крышку, пока не сработает зажим.

Убедитесь в том, что печь для расплавления воска находится в чистом и свободном от воска состоянии, прежде чем закрыть крышку, чтобы предотвратить ее прилипание.

Убедитесь, что ручка контейнера направлена вниз, указывая на контрольный сигнал

Для удаления контейнера потяните за ручку, заблокировав его в вертикальном положении. Это предотвращает качение контейнера.

Есть два способа использования плавильной печи: во-первых, можно нагреть контейнеры стандартного воска в съемном контейнере или в нагревательной камере; второй вариант, вы можете нагреть восковые бруски или литой воск в съемном контейнере.

ВАЖНО:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ плавить восковые бруски или литой воск непосредственно в нагревательной камере (D).

НИКОГДА не выливайте воск из съемного контейнера (C) пока тот не был извлечен из нагревательной камеры (D).

Перед использованием можно проверить температуру расплавленного воска или

возможные кожные реакции, нанеся немного воска на небольшой участок кожи.

Если вы подвержены аллергическим реакциям или у вас есть проблем с кровообращением, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием воска.

Нагревание восковых брусков или литого воска:

- Убедитесь, что устройство правильно подключено и переключатель находится в положении «0» (OFF).
- Используйте воск в соответствии с указаниями его изготовителя.
- Извлеките съемный контейнер (C) из нагревательной камеры (D) и заполните его нужным количеством восковых брусков или литого воска. Держа съемный контейнер за ручку, поместите его в нагретую камеру.
- Для более быстрого приведения воска в жидкое состояние, установите переключатель включения/выключения в положение 2. Когда воск достигнет нужной консистенции, переведите переключатель в положение 1 для поддержания правильной температуры использования воска.

После каждого использования:

- Выключите прибор, установив переключатель Пуск/Стоп в положение «0».
- Отключите прибор от сети и дайте воску и контейнеру остыть.



Чистка и уход

- Выключите прибор из розетки и дождитесь, пока он полностью остынет, прежде чем приступить к чистке.
- Протрите корпус прибора влажной тряпочкой с небольшим количеством моющего средства и затем тщательно просушите.
- Не используйте растворители, окисляющие, хлорные или абразивные вещества для чистки прибора.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не помещайте его под кран с водой.
- Настоятельно рекомендуем мыть прибор после каждого использования. Если прибор будет храниться в грязном виде, он начнет не только терять внешний вид – это может также негативно отразиться на его работе и даже привести к несчастному случаю.



Неисправности и способы их устранения

- Если Вы заметили неисправности в работе прибора, обратитесь в авторизованный сервисный центр.





Для продуктов, изготавливаемых в Европейском союзе, и/или в тех случаях, когда в стране производства имеются соответствующие нормативы:

Защита окружающей среды и вторичная переработка продукта

- В соответствии с требованиями по охране окружающей среды, упаковка изготовлена из материалов, предназначенных для вторичной переработки. Если вы захотите ее выбросить, то можете воспользоваться специальными контейнерами для каждого типа материала.
- Ни сам прибор, ни его упаковка не содержат веществ, представляющих опасность для окружающей среды.



Данный символ означает, что по окончании полезной жизни прибора следует передать его в пункт приема отслуживших электрических и электронных приборов (RAEE) или в руки представителя соответствующей организации.

Прибор изготовлен в соответствии с Директивой 2006/95/ЕС по низковольтному оборудованию, Директивой 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости, Директивой 2011/65/ЕС по ограничению использования определенных опасных материалов для производства электрического и электронного оборудования и Директивой 2009/125/ЕС, учреждающей систему требований к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением.



Romană

ÎNCĂLZITOR DE CEARĂ WAX-CARE



Stimate client,

Va multumim ca ati ales un produs electrocasnic
marca TAURUS.

Designul, performantele si tehnologia acestui aparat,
cat si controalele stricte in ceea ce priveste calitatea in
timpul procesului de fabricatie, va vor furniza satisfactii
depline pentru multi ani.

Descrierea

- A Capac protector
- B Dispozitiv de blocare capac protector
- C Container detașabil
- D Cameră încălzitoare
- E Întrerupător pornit/oprit și temperaturi
- F Bec

- Cititi cu atentie acest manual de instructiuni înainte
de a pune aparatul în functiune si păstrați-l pentru
consulte ulterioare. Necitirea și nerespectarea acestor
instrucțiuni pot avea ca rezultat un accident.



Sfaturi si avertizări privind siguranță

Acest aparat poate fi utilizat de persoane care nu sunt
familiarizate cu utilizarea sa, persoane cu dizabilități sau
copii sub 8 ani doar sub supraveghere sau după ce au
fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatu-
lui și au înțeles pericolele care pot apărea.

- Copii nu trebuie să realizeze operațiuni de spălare sau
întreținere a aparatului decât dacă sunt supravegheați
de un adult.

- Acest aparat nu este o jucărie. Copiii trebuie
supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu acest
aparat.

- În cazul apariției unor anomalii la cablul de alimentare,
nu încercați să schimbați cablul, ar putea fi periculos.
Duceți aparatul la un service autorizat.

PRECAUȚIE: A nu se utiliza acest aparat în apropierea
căzilor de baie, a dușurilor, chiuvetelor sau a altor reci-
piente care conțin apă.



Acest simbol înseamnă că aparatul nu trebuie să fie utilizat în apropierea apei

- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteristici coincide cu tensiunea rețelei.
- A se conecta aparatul la o priză de curent care să poată furniza minim 10 amperi.
- Ștecărul aparatului trebuie să coincidă cu priza. Nu modificați niciodată ștecărul. Nu folosiți adaptor pentru ștecăr.
- Nu folosiți niciodată cablul electric pentru a ridica, transporta sau scoate din priză aparatul.
- Nu înfășurați cablul electric de conectare în jurul aparatului.
- Nu lăsați cablul electric de conectare agățat sau îndoit.
- Nu permiteți contactul cablului electric de conectare cu suprafețele încălzite ale aparatului.
- A se verifica starea cablului electric de conexiune. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric.
- Se recomandă ca protecție suplimentară la instalația electrică care alimentează aparatul dispunerea de un dispozitiv de curent diferențial cu o sensibilitate maximă de 30mA. Cereți sfatul unui instalator competent în acest sens.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
- Nu utilizați aparatul dacă ștecărul sau cablul electric sunt deteriorate.
- Dacă una din carcassele aparatului se deteriorează, deconectați imediat aparatul de la rețeaua electrică pentru a evita posibilitatea unei electrocutări.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut, dacă prezintă semne vizibile de daune sau dacă există o scăpare.
- **AVERTISMENT:** Păstrați aparatul uscat.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile sau picioarele ude și nu-l folosiți atunci când sunteți descălțat.
- Cablul de alimentare trebuie să fie examinat în mod regulat în vederea constatării semnelor de deteriorare și, în cazul în care este deteriorat, aparatul nu trebuie să fie utilizat.
- Nu expuneți aparatul la ploaie sau la condiții de umezeală. Apa care intră în aparat va mări riscul de electrocutare.
- Nu atingeți părțile încălzite ale aparatului, deoarece ele vă pot produce arsuri grave.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă, care rezistă la temperaturi ridicate, departe de orice altă sursă de căldură și de posibilele stropiri cu apă.

Utilizare și îngrijire:

- Înainte fiecărei utilizări, desfășurați în mod complet cablul electric al aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă dispozitivul de pornire /

oprire nu funcționează.

- Dacă aparatul se utilizează în baie sau într-o zonă similară, scoateți-l din priză atunci când nu se mai folosește, fie și pentru puțin timp, deoarece prezența apei reprezintă un risc și în cazul în care aparatul este deconectat.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu-l mai folosiți și înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului domestic și nu celui profesional sau industrial.
- Nu lăsați acest aparat la îndemâna copiilor și/sau persoanelor handicapate.
- Nu puneți la loc aparatul dacă încă este cald.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme.
- Păstrați aparatul ferit de umezeală și lumina soarelui, fără particule de praf.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat fără să-l supravegheați. În plus veți economisi energie și veți prelungi durata de viață a aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru mascote sau alte animale.

Service:

- Orice utilizare incorectă sau în dezacord cu instrucțiunile de folosire, anulează garanția și responsabilitatea fabricantului.



Mod de utilizare

Observații înainte de utilizare:

- Asigurați-vă că s-a retras tot materialul de ambalaj al produsului.

Utilizare:

- Desfășurați complet cablul înainte de a porni aparatul.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Puneți aparatul în funcțiune, acționând butonul pornire / oprire.
- Indicatorul luminos (F) se va aprinde
- Deschideți și închideți dispozitivul de blocare al capacului de protecție.
- Deschideți: apăsați flanșa capacului protector pentru a deschide și ridicați capacul.
- Închideți: apăsați capacul până când rămâne ajustat la ancorare.
- Asigurați-vă că încălzitorul de ceară este curat și liber de ceară înainte de a închide capacul pentru a evita ca acesta să se lipească.
- Asigurați-vă că mânerul containerului este coborât și marcat la becul



Pentru a scoate containerul, trageți de mâner până când se blochează în poziție verticală. Acest lucru evită balansarea containerului.

Există două moduri de utilizare a încălzitorului, în primul rând, puteți încălzi containere de ceară standard în containerul detașabil sau în camera încălzitoare, cea de-a doua opțiune, puteți încălzi pastile de ceară sau ceară vârsată în containerul detașabil.

IMPORTANT:

NICIODATĂ nu înfundați pastile sau închideți ceara vârsată direct în camera încălzitoare (D). NICIODATĂ nu vârsați ceara containerului detașabil (C) până când acesta nu a fost extras din camera încălzitoare (D).

Verificați căldura sau posibilele reacții cutanate aplicând ceară pe o mică suprafață de piele anterior utilizării.

Dacă sunteți susceptibil de reacții alergice sau dacă aveți probleme circulatorii, se recomandă consultarea medicului dvs. înainte de utilizare.

Încălzire pastile de ceară sau ceară vârsată:

-Asigurați-vă că aparatul este conectat în mod corespunzător iar întrerupătorul se află în poziția "0" (Stins)

-Utilizați ceara așa cum indică producătorul acesteia.

-Scoateți containerul detașabil (C) din camera încălzitoare (D) și umpleți-le cu cantitatea necesară de pastile sau ceară vârsată. Luându-l de mâner, puneți containerul detașabil în camera încălzită.

-Pentru a transforma ceara în starea sa lichidă mai rapid, puneți întrerupătorul de pornit oprit în poziția 2. Atunci când ceara a ajuns la consistența corectă, schimbați întrerupătorul de pornit oprit pe poziția 1 pentru a menține ceara la temperatura corectă de utilizare.

Odată încheiată utilizarea aparatului:

- Închideți aparatul, acționând întrerupătorul pornit/oprit instalându-l în poziția "0".
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și lăsați ceara și containerul să se răcească.



Curățirea

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a iniția orice operațiune de curățare.

- Curățați aparatul cu un prosop umed impregnat cu câteva picături de detergent și apoi ștergeți-l.

- Nu utilizați dizolvanți, produse cu un factor pH acid sau bazic precum leșia, sau produse abrazive pentru a curăța aparatul.

- Nu cufundați aparatul în apă sau alt lichid și nu-l puneți sub jet de apă.

- Dacă acest aparat nu se menține în bune condiții de curățenie, suprafața acestuia se poate degrada și poate afecta durata de viață a aparatului într-un mod ireversibil precum conduce la o situație periculoasă.



Anomalii și reparații

- În cazul apariției unor anomalii la cablul de alimentare, nu încercați să schimbați cablul, ar putea fi periculos. Duceți aparatul la un service autorizat.

Pentru produsele provenite din Uniunea Europeană și/sau în cazul în care acest lucru este solicitat de reglementările din țara de origine:

Caracterul ecologic și reciclabil al produsului

Materialele care alcătuiesc ambalajul acestui aparat sunt integrate într-un sistem de colectare, clasificare și reciclare.

- Produsul nu conține concentrații de substanțe care pot fi considerate dăunătoare pentru mediul înconjurător.



Acest simbol semnalează că, dacă doriți să vă debarasați de acest produs odată încheiată durata sa de viață, trebuie să îl predați, cu ajutorul mijloacelor adecvate, unui colector de deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Acest aparat este în conformitate cu Directiva 2006/95/CE de Tensiune joasă, cu Directiva 2004/108/CE de Compatibilitate electromagnetă, cu Directiva 2011/65/CE privind restricțiile la utilizarea unor anumite substanțe periculoase la aparate electrice și electronice și cu Directiva 2009/125/CE privind cerințele de design ecologic aplicabil produselor care au legătură cu energia.



Български

УРЕД ЗА КОЛА МАСКА
WAX-CARE



Уважаеми клиенти:

Благодарим Ви, че закупихте електроуред с марката TAURUS. Неговата технология, дизайн и функционалност, наред с факта, че надвишава и най-стриктните норми за качество, ще Ви доставят пълно удовлетворение за дълго време.

Основни части

- A Предпазен капак
- B Блокиране на предпазния капак
- C Вадещ се резервоар
- D Затопляща камера
- E Бутон за включване/изключване и температура
- F Светлинен индикатор

- Прочетете внимателно тази брошура преди да пуснете уреда в действие и я запазете за по-нататъшни справки. Неспазването на инструкциите може да доведе до злополука. Неспазването на инструкциите може да доведе до злополука.



Съвети и предупреждения за безопасност

Този уред може да бъде използван от хора, които не знаят да боравят с този вид продукти, хора с физически увреждания или деца над 8 години, само и единствено ако са под надзора на някой възрастен човек или ако предварително им е обяснено как трябва да използват уреда по сигурен начин и ако разбират съществуващите рискове.

- Децата не трябва да почистват или извършват поддръжката на уреда, ако те не са под надзора на някой възрастен човек.
- Този уред не е играчка. Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
- Ако хранящият кабел е повреден, трябва да се подмени. Занесете уреда в оторизиран сервиз



за техническо обслужване. Не се опитвайте да го разглобите или ремонтирате, тъй като това може да се окаже опасно.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреда в близост до вани, душовете, мивки или други съдове, които съдържат вода.



Този символ означава, че уредът не трябва да се използва близо до вода.

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото на табелката с техническите характеристики напрежение съвпада с напрежението на електрическата мрежа.
 - Включете уреда в заземен източник на електрически ток, който да издържа най-малко 10 ампера.
 - Щепселът на уреда трябва да съвпада с електрическият контакт. Не го модифицирайте. Не използвайте адаптори.
 - Никога не го използвайте за повдигане, пренасяне или изключване на уреда.
 - Не навивайте електрическия кабел около уреда.
 - Електрическият кабел не трябва да бъде притиснат или прегънат.
 - Не допускайте електрическият кабел да се допира до горещите повърхности на уреда.
 - Проверявайте състоянието на захранващия кабел. Повредените или оплетени кабели повишават риска от токов удар.
 - Препоръчително е като допълнителна защита към електрическата инсталация, която захранва уреда да разполагате с устройство за диференциален ток с максимална чувствителност 30mA. Консултирайте се с инсталатор-специалист за съвет.
 - Не пипайте щепсела за включване в мрежата с влажни ръце.
 - Не използвайте уреда при повреден кабел или щепсел.
 - Ако някоя външна част на уреда се счупи, незабавно го изключете от захранващата мрежа за да предотвратите опасността от електроудар.
 - Не използвайте уреда с мокри ръце и крака, нито боси.
 - Не използвайте уреда ако е паднал, ако има видими повреди или теж.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Съхранявайте уреда сух.
- Не използвайте уреда в близост до вани, душовете и басейни.

- Проверявайте периодично състоянието на захранващия кабел. Не използвайте уреда, ако забележите следи от повреди.
- Не излагайте уреда на дъжд и влага. Водата, проникнала в него, повишава риска от електрически удар.
- Не пипайте топлините части на уреда, тъй като това може да предизвика сериозни изгаряния.
- Температурата на достъпните повърхности може да бъде висока, когато уредът работи.
- Поставете уреда върху равна и стабилна повърхност, способна да издържа на високи температури и далеч от други източници на топлина и евентуални пръски вода.

Използване и поддръжка:

- Преди употреба развийте напълно захранващия кабел на уреда.
- Не използвайте уреда при повреден бутон за вкл./изкл.
- Ако използвате уреда в баня или други подобни помещения, изключвайте го от ел. контакта, когато не го ползвате, макар и за кратко време, защото близостта до вода е опасна дори и когато уредът е изключен.
- Изключете уреда от захранващата мрежа, когато не го използвате и преди да го почиствате.
- Този уред е предназначен единствено за битови нужди, не за професионална нито промишлена употреба.
- Съхранявайте уреда далеч от деца и/или инвалиди.
- Не прибирайте уреда, ако все още е топъл.
- Не излагайте уреда на екстремно висока температура.
- Съхранявайте и пазете уреда на сухо място, без прах и отдалечен от слънчевата светлина.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен. По този начин ще спестите енергия и ще удължите живота на ел. уреда.
- Не използвайте уреда за подстригване на домашни любимци или животни.



Сервиз:

- Неправилното използване на уреда или неспазването на инструкциите за работа е опасно, анулира гаранцията и освобождава производителят от отговорност.



Начин на употреба

Преди употреба на уреда:

- Уверете се, че сте отстранили цялата опаковка от уреда.

Употреба:

- Преди употреба развийте напълно захранващия кабел на уреда.
- Включете уреда в електрическата мрежа.
- Включете уреда, от прекъсвача за включване/изключване.
- Светлинният индикатор (F) ще светне.
- Отваряне и затваряне на копчето за блокиране на предпазния капак.

Отваряне: Натиснете копчето на предпазния капак, за да отворите и надигнете капака.

Затваряне: Натиснете капака докато скобата прилегне плътно.

Уверете се, че уреда за кола маска е чист и няма остатъци от кола маска преди да затворите капака, за да избегнете тя да залепне.

Уверете се, че дръжката на резервоара е свалена и гледа към бутона.

За да премахнете резервоара, издърпайте дръжката докато се блокира във вертикално положение. По този начин ще избегнете клатенето на резервоара.

Има два начина за използване на уреда: първият начин е да се затоплят резервоарите за стандартна кола маска във вадещия се резервоар или в затоплящата камера, а вторият начин е да се затоплят восъчните перли или течния восък във вадещия се резервоар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НИКОГА не разтопявайте восъчните перли или течния восък директно в затоплящата камера (D). НИКОГА не изливаше кола маската от вадещия се резервоар (C), докато той не е премахнат от затоплящата камера (D).

Изпробвайте топлината на кола маската или възможните кожни реакции, като нанесете кола маска върху малък участък преди употреба. Ако сте предразположени към алергични реакции или имате циркулационни проблеми, Ви препоръчваме да се консултирате с лекар преди да използвате уреда.

Затопляне на восъчните перли или течния восък:

- Уверете се, че уреда е правилно включен и бутона е в позиция "0" (Изключено)

- Използвайте кола маската според указанията на нейния производител.

- Премахнете вадещия се резервоар (C) от затоплящата камера (D) и го напълнете с нужното количество перли или течен восък. Хванете вадещия се резервоар за дръжката и го поставете в затоплящата камера.

- За да разтопите восъка по-бързо, поставете бутона за включване и изключване в позиция 2. Когато восъкът достигне до правилната консистенция сменете бутона за включване и изключване в позиция 1, за да го поддържате на правилната температура за употреба.

След употреба на уреда:

- Изключете уреда, като задействате бутона за включване и изключване в позиция "0".

- Изключете уреда от електрическата мрежа и оставете кола маската и резервоара да се охлаждат.



Почистване

- Изключете уреда от захранващата мрежа и го оставете да се охлади преди да започнете да го почиствате.

- Почистете уреда с влажна кърпа, напоена с няколко капки миеш препарат и после го подсушете.

- За почистването му не използвайте разтворители и препарати с киселинен или основен pH фактор, като белина и абразивни продукти.

- Не потапяйте уреда във вода или друга течност, нито го поставяйте под крана на чешмата.

- Ако не поддържате уреда чист, повърхността му може да се повреди и това да съкрати безвъзвратно експлоатационния му живот и да създаде рискова ситуация.



Неизправности и ремонт

- В случай на неизправност, занесете уреда в оторизиран сервиз за техническо обслужване. Не се опитвайте да го разглобите или ремонтирате, тъй като това може да се окаже опасно.

За продукти от Европейския Съюз и/или в случай, че така го изисква нормативата във Вашата страна:

Опазване на околната среда и възможност за рециклиране на уреда

- Материалите, от които се състои опаковката на този електроуред, са включени в системата за



тяхното събиране, класифициране и рециклиране.
- В продукта няма концентрации на вещества, които
могат да се смятат вредни за околната среда.



Този символ означава, че ако желаете да се освободите от уреда, след като експлоатационният му живот е изтекъл, трябва да го предадете по подходящ начин на фирма за преработка на отпадъци, оторизирана за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Този уред отговаря на Директива 2006/95/ЕС за ниско напрежение, Директива 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост, Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и Директива 2009/125/ЕС за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.



تأكد من وصل الجهاز بشكل صحيح وتثبيت الزر على الوضعية "0" (مطفئ)

استعمل الشمع كما يوضح المصنع.
وإملئه بالكمية المطلوبة من الأفراس أو الشمع. بعد إمساكه من المقبض وضع الوعاء في (D) من خانة التسخين (C) قم بإخراج الوعاء القابل للإزالة خانة التسخين.

لتنظيف الشمع بشكل أسرع قم بتثبيت زر التشغيل على الرقم 2. بعد تذويب الشمع حسب المطلوب قم بتغيير زر التشغيل إلى الرقم 1 للحفاظ على حرارة الشمع المناسبة للاستعمال.

عند الانتهاء من استعمال الجهاز:

إطفاء الجهاز بالضغط على زر التشغيل والإيقاف بعد تثبيته على وضعية "0".

فصل الجهاز من التيار الكهربائي وترك ووعائه يبرد.

التنظيف

- افصل الجهاز من التيار واتركه يبرد قبل الشروع في أي عملية تنظيف.
- يجب غسل الجهاز بقطعة قماش ناعمة ومبللة مع نقطتين من المنظف السائل وتجفيفه بعد ذلك.
- يمنع استخدام أي نوع من أنواع المذيبات ولا أي منتج يحتوي على العنصر ph الحمضي أو القاعدي مثل محلول القلوي أو أي منتجات حاكاة أو كاشطة لغسل الجهاز.
- لا تغطس الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ولا تضعه تحت ماء الصنبور.
- إن لم يتم المحافظة على نظافة الجهاز يمكن لفعاليته أن تسوء و أن يؤثر بشكل سلبي على مدة صلاحية الجهاز مما قد يؤدي إلى تشكيل الخطر على المستعمل.

الإعطاب وكيفية الإصلاح

- في حالة ظهور عطب، احمل الجهاز إلى مركز مرخص للخدمة التقنية.

لمنتجات الاتحاد الأوروبي و/ أو في حال المطالبة بها حسب القوانين في بلدك الأصلي:

البنية وإمكانية إعادة تصنيع المنتج

- إن المواد التي يتكون منها حاوي هذا الجهاز هي تندمج في وسيلة جمع، وترتيب، وإعادة تصنيعها.
- إن هذا المنتج خال تماما من تكاثف للمواد التي يمكن اعتبارها مضرّة بالمحيط.

- هذا الرمز يشير إلى أردت التخلص من المنتج وعند التأكد من انتهاء عمره، يجب إتباع ذلك عن طريق استخدام الوسائل المناسبة على يد الوكلاء المعتمدين للتعامل مع هذه المخلفات وذلك بهدف الجمع المنتقى لهذه المخلفات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

للموافقة الكهرومغناطيسية والقانون EC/2004/108 الخاص بالتوتر المنخفض والقانون EC/2006/95 يوافق هذا الجهاز للقانون الخاص حول متطلبات EC/2009/125 حول حدود استخدام المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والقانون EC/2011/65 التصميم الإلكتروني المطبق على المنتجات المستخدمة للطاقة.

- هذا الجهاز مصمم للاستعمال المنزلي فقط وليس للاستعمال الحرفي أو الصناعي.
- لا يترك هذا الجهاز في متناول الأطفال أو أشخاصا معاقين.

- لا تحفظ الجهاز مادام سخناً.
- عدم تعريض الجهاز لدرجات حرارة قصوى
- ترك و حفظ الجهاز في مكان جاف و خالي من الغبار و بعيداً عن ضوء الشمس.
- عدم ترك الجهاز في حالة تشغيل و دون مراقبة. ستوفر الطاقة و تطيل مدة صلاحية الجهاز.
- لا تستعمل الجهاز مع حيوانات.

خدمات

- أي استعمال غير مناسب، أو غير مطابق لتعليمات الاستعمال، يمكن أن يؤدي إلى خطر، ويلغي الأمان ويخلي المصنع من المسؤولية.

طريقة الاستخدام

ملاحظات قبل الاستعمال:

- تأكد من سحب كل مواد الف من الجهاز.

الاستعمال:

- خلس الكابل قبل استعماله.
- يجب توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل / الإيقاف.
- سيشغل المؤشر الضوئي (F)

فتح غطاء سد الغطاء الحامي.
الفتح : الضغط على لسين الغطاء الحامي لفتح الغطاء ورفع.
الإغلاق : الضغط على لسين الغطاء حتى تركيبه بشكل صحيح.
التأكد من تنظيف مذوب الشمع بشكل جيد وإزالة جميع الشمع منه قبل إغلاق الغطاء لتفادي التصاقه.

التأكد من إنزال مقبض الوعاء وتوجيهها إلى المؤشر الضوئي.
لإزالة الوعاء يجب شد المقبض حتى سده في وضعية عمودية. سوف يمنع هذه الوعاء من الاهتزاز.
هناك طريقتين لاستعمال مذوب الشمع. الطريقة الأولى هي تسخين الشمع العادي في الوعاء القابل للإزالة أو في خانة التسخين. الخيار الثاني هو تسخين أقراص الشمع أو الشمع المسكوب في الخانة القابلة للإزالة.

هام:

بشكل مباشر. (D) يمنع منعاً باتاً إذابة أقراص الشمع أو الشمع المسكوب في خانة التسخين يمنع منعاً باتاً سكب الشمع في الخانة القابلة للإزالة (C) حتى إزالتها من خانة التسخين (D).
تأكد من حرارة الشمع وردة فعل الجسم عليه بتجريبه في منطقة صغيرة من الجلد.
في حال كنت تعرض لحالات حساسية أو لديك مشاكل جلدية ننصحك باستشارة طبيبك قبل استعماله.

والدش والمغاسل أو الأحواض الأخرى الحاوية على الماء.

يشير هذا الرمز إلى منع استعمال الجهاز بالقرب من الماء.



- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء لابد من التأكد ما إذا كانت شدة التيار المشار إليها في تعليمات التشغيل متوافقة مع شدة التيار الكهربائي الموجودة بالمنزل
- وصل الجهاز بقابس كهربائي باستطاعة 10 أمبير على الأقل.
- قابس الجهاز يجب أن يتناسب مع قاعدة التيار الكهربائي
- لا يستعمل أبدا الكابلات الكهربائي لرفع، أو لنقل أو لفصل الجهاز من التيار الكهربائي.
- تجنب لف الكابلات حول الجهاز.
- لا تترك الكابلات الكهربائي منحصرأ أو ملتويا.
- لا يجب أن يلمس الكابلات الكهربائي الجهات الساخنة للجهاز.
- لا يجب أن يلمس الكابلات الكهربائي الجهات الساخنة للجهاز.
- يُنصح لتوفير الحماية الإضافية في التركيبات الكهربائية التي توفر الطاقة الكهربائية للجهاز أن تحتوي على جهاز للتيار المتناوب بحساسية تصل إلى 30mA ميغواط. ميغواط. استشر عامل تركيب مختص حول هذه النقطة.
- لا يجب لمس قابس الوصل بالكهرباء والأيدي مبللة.
- لا يمكن استعمال الجهاز إذا كان الكابل أو القابس مضرورا
- إذا انكسرت واحدة من مطوقات الجهاز ، أفضل الجهاز من الكهرباء في الحين وذلك لتجنب وقوع حادث كهربائي.
- لا تستعمل الجهاز إذا وقع على الأرض أو عند ظهور علامات ضرر أو إذا كانت هناك تسربات.
- تحذير : احفظ الجهاز جافا.
- لا يمكن استعمال الجهاز قرب حوض الحمام أو مسبح.
- يجب فحص السلك الكهربائي بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تلف فيه وإلا توجب الامتناع عن استعمال الجهاز.
- لا تعرض الجهاز للمطر أو لحالات الرطوبة. الماء التي تتسرب إلى داخل الجهاز يمكن أن تتسبب في حادث كهربائي
- عدم لمس الأجزاء الساخنة في الجهاز إذ يمكن أن يتعرض لحروق خطيرة.
- يمكن أن تكون الأسطح القريبة من الملمس عالية الحرارة أثناء عمل الجهاز.
- ضع الجهاز على مساحة مستوية، ثابتة وملامنة لتحمل درجات حرارة عالية، بعيدا عن مصادر حرارة أخرى وعن رش الماء.

الاستعمال والاعتناء:

- تخليص كابل التيار الكهربائي قبل كل استعمال.
- لا يمكن استعمال الجهاز إذا كان مفتاح التشغيل/ التوقيف عاطلا.
- إذا كنت تستعمل الجهاز في الحمام، أفضله عن التيار الكهربائي إذا لم يكن في حالة استعمال لأن قرب الماء يمثل خطرا.
- لابد من فصل الجهاز من الكهرباء عند عدم استعمال الجهاز وقبل القيام بأي عملية من عمليات التنظيف.

جهاز تدويب الشمع WAX-CARE

عميلنا العزيز
ماركة تاوروس نشكر لكم قراركم بشراء جهازنا من
بضمن هذا المنتج رضا الزبائن عبر مرور الوقت فضلاً للتكنولوجيا المستخدمة فيه وتصميمه وفعاليتته
بالإضافة إلى موافقته لجميع قواعده ومتطلبات الجودة.

المواصفات:

- A غطاء واقى
- B أداة سد الغطاء الحامى
- C قطعة وصل قابلة للإزالة
- D خانة التسخين
- E زر التشغيل والإيقاف والحرارة
- F مؤشر ضوئى

- لابد من القراءة المتأنية لكتيب التعليمات قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به وذلك للاطلاع عليه لاحقاً.
عدم الإلتفاع الجيد للتعليمات يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث. عدم الإلتفاع الجيد للتعليمات يمكن أن
يؤدي إلى وقوع حوادث.

⚠️ نصائح وتحذيرات الأمان

يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل أشخاص لا يعرفون طريقة
استعماله أو أشخاص معاقين أو أطفال فوق سن 8 أعوام عندما يتم
الإشراف عليهم من قبل شخص بالغ السن أو بعد حصولهم على
التعليمات المناسبة حول الاستعمال الآمن للجهاز و التعرف على
أخطاره.
لا يمكن للأطفال القيام بعمليات تنظيف أو صيانة الجهاز إلا تحت
إشراف شخص بالغ السن.
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال لكي لا يلعبوا بهذا
الجهاز.
- في حالة ظهور عطب، احمل الجهاز إلى مركز مرخص للخدمة
التقنية.

تحذير: عدم استعمال هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام



taurus

Avda. Barcelona, s/n
E 25790 Oliana
Spain

Net weight: 0,755Kg aprox.
Gross weight: 0,700Kg aprox.

